Panasonic

Инструкция за употреба

Цифров безжичен телефон

Модел: **KX-TGE210FX**

SMS

Преди употреба, моля прочетете “Подготовка” на страница 10.

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic.
Преди да използвате този телефонен апарат, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки.

За да използвате този телефонен апарат във вашата държава, трябва да зададете съответната регионална настройка (стр. 33). Ако е необходимо, променете езика на дисплея (стр. 14).
(Само за Чехия и Словакия)
Този безжичен телефон може да се използва съгласно Генерален лиценз: VO-R/8/08.2005-23 (за Чехия), VPR-7/2001 (за Словакия).

Въведение
Информация за принадлежностите 3
Обща информация 4

Важна информация
За вашата безопасност 6
Важни указания за безопасност 7
За най-високо качество 7
Друга информация 8
Спецификации 9

Подготовка
Инсталиране 10
Органи за управление 12
Икони на дисплея 13
Включване/Изключване 14
Настройване на езика 14
Дата и час 14
Други настройки 14

Обаждане/Приемане на повикване
Обаждане 16
Приемане на повикване 16
Полезни функции при разговор 17
Локализиране на слушалка 18
Вътрешна връзка 18
Заключване на бутоните 19

Телефонен указател
Телефонен указател 20
Бързо набиране 21

Програмиране
Списък на менюто 23
Аларма 27
Режим Не безпокой 28
Блокиране на повиквания 29
Бебешки монитор 30
Други функции 32
Регистриране 33

Идентификация на повикването
Идентификация на повикването 35
Списък на повикванията 35

SMS (Short Message Service)
Използване на SMS 37
Изпращане на съобщение 37
Получаване на съобщение 38
Други настройки 39

Полезна информация
Услуга гласова поща 40
Въвеждане на символи 40
Съобщения за грешки 42
Решаване на проблеми 43

Показалец
Показалец 55

Информация за принадлежностите

Предоставени принадлежности

No.	Принадлежности/Парт. номер	Количество
①	AC (мрежов) адаптор/PNLV226CE	1
②	Кабел за телефонната линия	1
③	Акумулаторни батерии*1	2
④	Капак на слушалката*2	1
⑤	Клипс за колан	1

*1 Вижте страница 3 за информация относно смяната на батериите.
*2 Капакът е фабрично поставен на слушалката.



Допълнителни принадлежности / Консумативи

Моля, обърнете се към най-близкия дилър или сервизен център на Panasonic.

Принадлежности	Модел
Акумулаторни батерии	HHR-4MVE или HHR-4MY*1
	Тип на батериите: – Никел метал хидридни (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) размер за всяка слушалка
Приставка за глава (Headset)	RP-TCA430 (за Чехия)
DECT повторител	KX-A405
Ключ откривател	KX-TGA20FX*2

*1 Сменените батерии може да са с различен капацитет от предоставените.
*2 Като регистрирате Ключ откривател (Key finder) (макс. 4) в цифров безжичен телефон Panasonic и го закрепите предварително към предмет, който може лесно да бъде загубен, ще можете да намирате липсващия предмет, на който е закрепен Ключ откривателят. Моля посетете нашия уеб сайт: http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/ Моля обърнете се към Panasonic или към упълномощен търговски представител за информация относно предлагането на Ключ откривател (Key finder) във вашия регион.

Приставка за глава (Headset) (опция)

Свързването на приставката за глава към слушалката позволява осъществяване на разговор със "свободни ръце".

Друга информация

- Дизайнът, конструкцията и спецификациите може да се променят без предизвестие.
- Илюстрациите в тази инструкция, може леко да се различават от действителния продукт.

Разширяване на телефонната система

Слушалка (опция): KX-TGEA20FX	
Можете да разширите вашата система, като регистрирате допълнителни слушалки (до 6 броя) в една база. ● Допълнителните слушалки може да са с различен цвят от предоставените.	

Обща информация

- Този апарат е конструиран за използване в аналоговите телефонни мрежи на Чехия, Словакия, Естония, Латвия, Литва, Хърватия, Словения, Румъния и България.
- При проблем, трябва да се обадите на доставчика на оборудването като първа инстанция.
- В други държави, обърнете се към доставчика на оборудването.

Декларация за съответствие:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директивата за радио и телекомуникационни крайни устройства R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) Directive 1999/5/EC.
  Декларациите за съответствие на продуктите на Panasonic, описани в тази инструкция, може да се изтеглят от следния уеб сайт: http://www.ptc.panasonic.eu
  За контакт с оторизиран представител:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

За бъдещи справки

Прикрепете тук или запазете фактурата за покупката, която ще ви е необходима при евентуални гаранционни ремонти. Попълнете долната таблица.

Сериен номер	Дата на покупката
(намира се отдолу на базата)	
Име и адрес на дилъра	

Прикрепете тук фактурата за покупката.

За вашата безопасност

За да предотвратите евентуални наранявания, смърт или материални щети, и за безопасна работа с апарата, моля прочетете внимателно тези указания.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическо захранване

- Използвайте само означения на продукта източник на електрическо захранване.
- Не претоварявайте контакта и/или удължителя/разклонителя, към който е свързан апаратът. Това може да причини пожар или токов удар.
- Вкарвайте напълно AC адаптора или щепсела. В противен случай ще възникне опасност от пожар и токов удар.
- Редовно почиствайте куплунзите и щепсела, като ги изключите и избършете със суха кърпа. Ако натрупалите се върху тях замърсявания се навлажнят, може да причинят пожар или токов удар.
- Ако се появи дим, неспецифична миризма или звук, незабавно изключете апарата от контакта, за да предотвратите пожар или токов удар. Уверете се, че димът е спрял и се обърнете към специализиран сервиз за ремонт.
- Ако корпусът на апарата е счупен, незабавно изключете апарата от контакта. Не докосвайте вътрешните елементи.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Съществува опасност от токов удар.

Инсталиране

- За да предотвратите опасност от пожар или токов удар, пазете апарата от дъжд и влага.
- Не използвайте апарата близо до автоматични устройства, като автомат за врата или противопожарна аларма. Радиовълните, излъчвани от апарата, може да повредят или смущават тези устройства, и да предизвикат инцидент.
- Не позволявайте захранващият кабел и кабелът за телефонната линия да бъдат дърпани, усуквани или затискани.

Предпазни мерки

- Изключвайте апарата от контакта преди почистване. Не използвайте течни и аерозолни препарати.
- Не разглобявайте апарата.
- Не изсипвайте течности (вода, почистващи препарати и др.) върху кабела или розетката на телефонната линия, и не позволявайте те да се навлажняват. Ако кабелът се навлажни, незабавно го изключете от розетката и не го ползвайте.
- Слушането на силен звук от слушалки или headset приставката може да причини увреждане или загуба на слуха.
- Не слагайте слушалката на базата при отворен капак на жака за headset приставка.

Медицинска апаратура

- Преди да се използва от хора с пейсмейкъри, слухови апарати и други подобни устройства, те трябва да се консултират с производителя на съответното устройство за съвместимостта му с този апарат. (Апаратът работи в честотен обхват 1.88 GHz до 1.90 GHz и мощност на предавателя 250 mW (макс.).)
- Този апарат не трябва да се използва близо до медицинска или друга апаратура, или до оборудване, чувствително към радиовълни. В болниците, поликлиниките и др. може да има такова оборудване. Бъдете внимателни.

⚠ВНИМАНИЕ

Инсталиране и разположение

- Не инсталирайте телефонната линия по време на гръмотевична буря.
- Не инсталирайте розетката на телефонната линия на влажни места, освен ако тя не е специално конструирана за това.
- Не докосвайте неизолирани кабели. Кабелът на телефонната линия може да се докосва, само ако е изключен от розетката.

- Не преработвайте телефонната линия.
- АС адапторът се използва като основно средство за изолиране от електрическата мрежа. Контактът, в който го включвате, трябва да е лесно достъпен.
- Този апарат не може да реализира обаждания, когато:
  – батериите на слушалката са изтощени или повредени.
  – няма електрическо захранване.
  – бутоните са заключени.

Батерии

- Използвайте само батериите, посочени на стр. 3. **Използвайте само акумулаторни Ni-MH батерии AAA (R03) размер.**
- Не комбинирайте стари и нови батерии.
- Не отваряйте и не разглобявайте батериите. Електролитът в тях може да причини изгаряне или нараняване на очите или кожата. Електролитът е отровен и не трябва да се поглъща.
- Бъдете внимателни при използване, пренасяне и съхраняване на батериите. Не допускайте до тях да се докосват метални предмети, като гривни, колиета и др. Това може да причини късо съединение и пожар.
- Зареждайте батериите само според указанията, описани в тази инструкция. Стриктно спазвайте посочените ограничения и мерки за безопасност.
- Използвайте само съвместима база (или зарядно устройство) за зареждане на батериите. Не преработвайте базата (или зарядно устройство). Това може да доведе до повреда или експлозия.

Важни указания за безопасност

При използване на този апарат, трябва да се спазват основните указания за електрическа безопасност, включително и следните:

1. Не използвайте на този апарат близо до вода, например до вани, легени, кухненски мивки, басейни, и на други влажни места.
2. Не използвайте телефона (освен ако не е безжичен) при гръмотевична буря. Съществува опсаност от токов удар вследствие на светкавиците.
3. Не използвайте телефона, за да съобщите за изтичане на газ.
4. Използвайте само посочените тук батерии и захранващ кабел. Не хвърляйте батериите в огън, поради опасност от експлозия. При изхвърляне на батериите, спазвайте местното законодателство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

За най-високо качество

Оптимално разположение на базата

Базата и другите съвместими устройства Panasonic използват радиовълни за връзка помежду си.

- За максимално покритие и за минимален шум при връзката, разположете базата:
  – на удобно високо и централно място, без близки прегради между базата и другите устройства (слушалки, повторители и др.).
  – далече от електрически устройства, като телевизори, радиоапарати и други безжични или мобилни телефони.
  – избягвайте насочени радио- или телевизионни антени (например антени на клетки за мобилни телефони). Бъдете внимателни, ако поставяте базата близо до прозорец.
- Обхватът и качеството на радиовръзката зависят от конкретните околни условия.
- При наличие на смущения във връзката, преместете базата на друго, по-подходящо място.

Околна среда

- Пазете апарата далече от източници на радиосмущения, като електромотори, флуоресцентни лампи и др.
- Пазете апарата от замърсявания, дим, прах, висока температура, влага и вибрации.
- Не излагайте апарата на пряка слънчева светлина.

- Не поставяйте тежки предмети върху апарата или върху захранващия кабел.
- Ако няма да използвате апарата дълго време, изключете щепсела или AC адаптора от контакта.
- Този апарат трябва да се пази далече от топлинни източници, като печки, радиатори и др., и не трябва да се използва при температура под 0 °C и над 40 °C. Също така, трябва да се избягват и места с висока влажност.
- Максималният обхват на връзката може да се намали значително, ако апаратът се използва близо до тунели, високи сгради, хълмове, метални обекти и други подобни прегради.
- Използвайте апарата далече от телевизори, радиоапарати, мобилни телефони и други електрически устройства.

Рутинна подръжка

- **Бършете повърхността на апарата с мека, леко навлажнена кърпа.**
- Не ползвайте спирт, бензин и др. силни разтворители, и абразивни материали.

Друга информация

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия при неправилна смяна на батериите. Изхвърлете старите батерии според указанията.

Забележка относно изхвърлянето или преотстъпването на апарата

- Този апарат може да съдържа важна за вас конфиденциална информация. Ако го изхвърляте или предавате на друго лице, изтрийте цялата информация от паметта му, например позициите от телефонния указател, позициите от списъка на повикванията и др.

Информация за правилното изхвърляне на ненужните уреди и използваните батерии

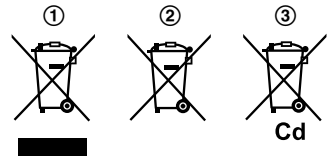

Тези символи (①, ②, ③), поставени върху продукта и/или съпътстващи го документи, означават, че използваните електрически и електронни уреди не трябва да се смесват с домакинските отпадъци.
За правилната обработка на отпадъците, моля отнесете тези продукти и батериите до предназначените за тази цел места за събиране. Моля спазвайте местното законодателство, както и Директиви 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.
Правилното изхвърляне и грижа за уредите и батериите ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и предотвратяване на потенциални негативни ефекти за човешкото здраве и околната среда.
Моля, свържете се с вашия местен оторизиран дилър и с местните власти за повече подробности относно правилното изхвърляне на отпадъци от този вид.
Възможно е да са предвидени глоби и други санкции при нарушения на тези правила, в зависимост от местното законодателство.

За бизнес потребители в Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите този уред, моля обърнете се към дилъра си, за да получите информация за правилното му изхвърляне.

Информация за потребители в страни, извън Европейския съюз

Тези символи (①, ②, ③) са валидни само в рамките на Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите този уред, моля обърнете се към дилъра си, за да получите информация за правилното му изхвърляне.

За символа за батериите

Този символ (②) може да бъде в комбинация с химическия символ (③). В този случай продуктът трябва да се третира и в съответствие с Директивата за химическите въздействия.

Забележка относно изваждането на батериите

Вижте “Поставяне на батериите” на стр. 10.

Спецификации

- **Стандарт:**
  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
  GAP (Generic Access Profile)
- **Честотен обхват:**
  1.88 GHz до 1.90 GHz
- **Мощност на предавателя:**
  Прибл. 10 mW (средна мощност на канал)
- **Електрозахранване:**
  220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Консумация на мощност:**
  База:
  Standby (готовност): Прибл. 0.7 W
  Максимална: Прибл. 2.9 W
- **Работни условия:**
  0 °C–40 °C, 20 %–80 % относителна влажност (сух)

Инсталиране

Свързване

■ **База**

Свържете AC адаптора с апарата, като вкарате жака и го натиснете добре. Подсигурете кабела, като го закачите. Включете AC адаптора в контакта. Свържете кабела за телефонната линия с апарата, след това с розетката на телефонната линия, така че да щракне. DSL/ADSL филтър (не е предоставен) е необходим за DSL/ADSL услугата.

Забележки:

- Използвайте само предоставения AC адаптор Panasonic PNLV226CE.
- Използвайте само предоставения кабел за телефонната линия.

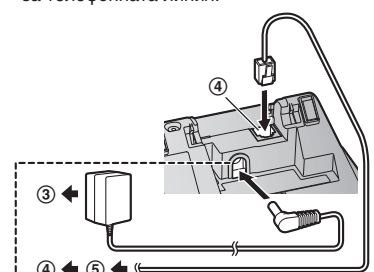

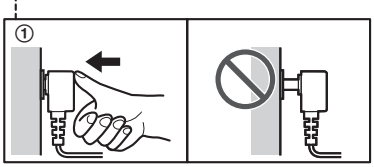

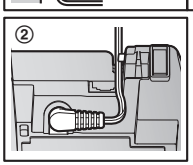

Поставяне на батериите

- ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО Ni-MH батерии AAA (R03) размер (Ⓐ).
- НЕ използвайте Алкални, Манганови или Ni-Cd батерии.
- Спазвайте поляритета (⊕, ⊖).

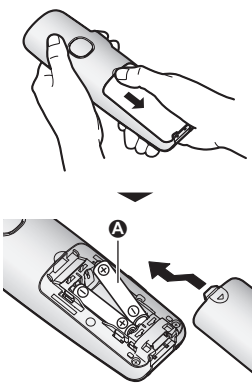

- Следвайте указанията на дисплея за инсталиране и настройване на апарата.

Зареждане на батериите

Зареждайте батериите 7 часа.

- Уверете се, че е изобразено "**Charging**" (Ⓐ).
- Когато батериите се заредят напълно, "**Fully charged**" се изобразява.

Забележки за инсталирането

Забележки за свързването

- AC адапторът трябва да е включен през цялото време (по време на работа той леко се нагрява).
- Включвайте AC адаптора само в контакт, монтиран на пода или вертикално на стената. Не го включвайте в контакт, монтиран на тавана, например, тъй като под действието на теглото си може да се изключи и да падне.

При прекъсване на електрическото захранване

При прекъсване на електрическото захранване, апаратът не работи. Препоръчваме ви при необходимост да използвате обикновен телефон (без AC адаптор), свързан към същата телефонна линия.
Обърнете се към дилъра си за повече подробности.

Забележки за поставянето на батериите

- Използвайте само предоставените акумулаторни батерии.
  При смяна на батериите,използвайте само акумулаторни батерии Panasonic, посочени на стр. 3, 7.

Забележки за зареждането на батериите

- Нормално е по време на зареждането слушалката да се загрее.
- Веднъж месечно почиствайте контактите за зареждане на слушалката, базата и/или зарядното устройство със суха мека кърпа или парче плат.
  Преди да започнете почистване, изключете AC адаптора или щепсела от контакта, и кабела на телефонната линия.
  При използване на апарата на замърсени или влажни места, почиствайте по-често.

Ниво на батериите

Икона	Ниво
	Високо
	Средно
	Слабо
	Трябва да се заредят.

Характеристики на предоставените Ni-MH батерии Panasonic

Използване	Времетраене
При употреба	Максимум 16 часа
В режим готовност	Максимум 300 часа

Забележки:

- Действителните показатели зависят от начина на използване и условията.
- Когато Еко режимът е настроен на **“Eco Plus”**, базата прекратява комуникацията със слушалката, докато е в режим готовност. В резултат на това, слушалката използва повече енергия от обикновено, тъй като търси база. Затова батериите се изтощават по-бързо (стр. 15).

Органи за управление

Слушалка

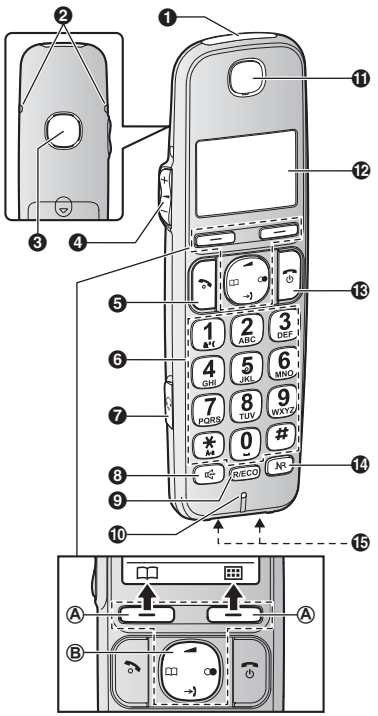

1. Индикатор за звънене
2. Отвори за клипс за колан
3. Говорител
4. [+]/[−] (▬: Сила на звука)
5. [ ] (Разговор)
6. Клавиатура (бутони за набиране)
7. Жак за Headset приставка за глава
8. [ ] (Микрофон-говорител)
9. [R/ECO]
   R: Функция Recall/Flash
   ECO: Активиране на еко-режим
10. Микрофон
11. Слушалка
12. Дисплей
13. [ ] (Off/Power)
14. [ ] (Функционален бутон/ Бутон за шумопонижение)
    Индикатор
15. Контакти за зареждане

■ **Типове управляващи бутони**

Ⓐ **Многофункционални (меки) бутони**

Натискането на многофункционален (мек) бутон активира функцията, изобразена над него на дисплея.

Ⓑ **Бутон за навигация**

Функции на бутона за навигация:

Символ	Значение	
[▬]	[▲]	Горе
[ ]	[▼]	Долу
[ ]	[◄]	Ляво
[ ]	[►]	Дясно

– [▲], [▼], [◄] или [►]: навигация в менютата и за избор на позиции.
– [▲] или [▼] (▬): Регулиране на силата на звука при разговор.
– [ ] (Списък повиквания): Разглеждане на списъка на повикванията.
– [ ] (Телефонен указател): Разглеждане на телефонния указател.
– [ ]: Повторно набиране.

База

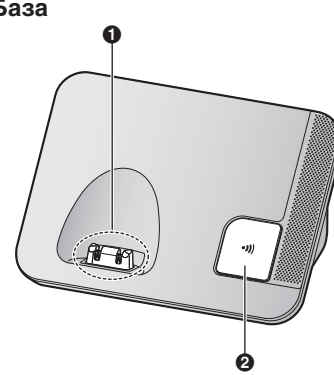

❶ Контакти за зареждане
❷ [•))] (Локализиране на слушалка)

Икони на дисплея

Икони на дисплея на слушалката

Икона	Значение
	В обхват на базата: Повече лентички показват по-голяма близост до базата.
	Извън обхвата на базата
	Сигурността на тел. разговори е **"Enhanced"**. (стр. 32)
	Вътрешна връзка
	Микрофон-говорителят е включен (стр. 16)
	Линията се използва. ● Ако мига бавно: Задържан разговор. ● Ако мига бързо: Получава се входящо повикване.
	Неприето повикване*1 (стр. 35)
ECO	Еко режимът е настроен на **"Eco"**. (стр. 15)
ECO+	Еко режимът е настроен на **"Eco Plus"**. (стр. 15)
NR	Активирано шумопонижение (стр. 17)
	Изключена подсветка на LCD дисплея и бутоните (стр. 25)
	Ниво на батериите
	Активирана аларма. (стр. 27)
	Поверителен режим. (стр. 26)
	Изключено звънене. (стр. 24)
	Активиран е режим Не безпокой (стр. 28)
	Блокирано повикване.*1 (стр. 29)
	Получено е ново SMS съобщение.*2 (стр. 38)
	Получено е ново гласово съобщение.*3 (стр. 40)
	Активиран е Бебешки монитор. Името/номерът до иконата показва прослушвания апарат. (стр. 30)
Line in use	Друг използва линията.

*1 Само при Идентификация на повикването
*2 Само при SMS
*3 Само при услуга Гласова поща

Икони на меките бутони на слушалката

Икона	Действие
	Връщане към предишен екран или външно повикване.
	Активиране на менюто.
OK	Активиране на избрана позиция.
	Обаждане. (стр. 16)
	Временно изключване звъненето при входящо повикване. (стр. 16)
	Задържане на повикване.
	Отваряне на телефонния указател.
	Позволява да редактирате телефонни номера. (стр. 30)
	Добавяне на позиция. (стр. 21, 30)
	Изобразяване на менюто за търсене в тел. указател. (стр. 20)
	Отключване на бутоните. (стр. 19)
	Спиране на алармата. (стр. 28)
	Бутон за отлагане на алармата. (стр. 28)
✓	Избиране на позиции или слушалки. (стр. 15, 28)
	Запаметяване на телефонни номера (стр. 20)
×	Изтриване на избрана позиция.

Икона	Действие
•))	Позволява реализиране на вътрешно повикване. (стр. 18)
C	Изтриване на букви/цифри.
⊠	Заглушаване на микрофона.

Включване/Изключване

Натиснете [☎] за около 2 секунди.

Настройване на езика

Език на дисплея

1 [▤] [#] [1] [1] [0]

2 [▲▼]: Изберете желания език. → [OK]

3 [☎]

Дата и час

1 [▤] [#] [1] [0] [1]

2 Въведете текущите дата, месец, година. → [OK]
Например: 15 юли 2014
[1] [5] [0] [7] [1] [4]

3 Въведете текущите час и минути.
Например: 9:30
[0] [9] [3] [0]
- Можете да превключите между 24- или 12-часов формат (**"AM"** или **"PM"**) с натискане на [*].

4 [OK] → [☎]

Други настройки

Функционален бутон (бутон)

Функционалният бутон (бутон) е разположен в долната част на слушалката и ви информира с мигане, че с натискането му се активират следните функции:

■ **Когато индикаторът мига бързо, можете да:**
- Приемете повикването (външно, вътрешно). (стр. 16, 18)
- Спрете повикване от базата. (стр. 18)
- Спрете звука на алармата. (стр. 28)

■ **Когато индикаторът мига бавно в режим готовност, можете да:**
- Четете нови SMS съобщения. (стр. 38)
- Разглеждате списъка на повикванията, когато има неприети. (стр. 35)

За да активирате тези функции, трябва за тях да настроите на "On" функционалният бутон. (стр. 14)

Използване на функционалния бутон (бутон)

Когато индикаторът мига бързо/бавно, натиснете [ ].

- Гореописаните функции могат да се активират, в зависимост от ситуацията.
- Ако приемете повикване с функционалния бутон, се активира микрофон-говорителят.
- Дори слушалката да е поставена на базата или на зарядното устройство, функцията може да се активира. Може да разговаряте, без да вдигате слушалката. За други операции, вдигнете слушалката.
- Ако има нови SMS съобщения и неприети повиквания, апаратът може да покаже най-напред новите SMS съобщения и след това неприетите повиквания.

Забележка:

- Когато бутоните са заключени (стр. 19), входящи повиквания могат да се приемат, но следните функции не могат да се ползват, дори ако индикаторът мига бавно:
  - Четене на нови SMS съобщения. (стр. 38)
  - Разглеждане на списъка на повикванията, когато има неприети повиквания. (стр. 35)

Настройване на функционаленния бутон

Функционалният бутон трябва да е настроен на "On" за следните функции:
– **"New SMS"** (Фабрична настройка: On)

– **"Missed Call"** (Фабр. настройка: On)

Всяка слушалка може да се настрои отделно.

1 [▤] #278

2 [▲▼]: Изберете настройка и натиснете [✓].
- "✓" се изобразява до избраните функции.
- За да отмените избора, натиснете [✓] отново. "✓" изчезва.

3 [OK] → [☎]

Забележка:

- Ако индикаторът NR мига, когато слушалката не е поставена на базата или на зарядното устройство, батериите се изтощават по-бързо от обикновено.

Настройване на Еко режима

Ако е регистрирана само една слушалка и тя е поставена на базата, мощността на предавателя на базата автоматично намалява с до 99.9%.

Ако слушалката не е поставена на базата или са регистрирани повече слушалки, можете да изберете желаната настройка на Еко режима с натискане на [R/ECO]. Могат да бъдат избрани следните настройки на Еко режима:

– **"Eco"**: Намалява с до 90 % мощността на предавателя на базата в режим готовност. Когато е избрана тази настройка, ECO се изобразява на дисплея на слушалката, вместо Y.

– **"Eco Plus"**: Намалява напълно мощността на предавателя на базата в режим готовност. Когато е избрана тази настройка, ECO+ се изобразява на дисплея на слушалката, вместо Y.

– **"Eco Off"** (фабрична настройка): Еко режимът се изключва. Когато е избрана тази настройка, ECO/ ECO+ не се изобразява на дисплея на слушалката.

Забележка:

- Ако в базата са регистрирани слушалки, които не са съвместими с Еко Плюс режим, **"Eco Plus"** не може да бъде избрано. Ако такава слушалка бъде регистрирана, когато **"Eco Plus"** вече е избрано, настройката се превключва на **"Eco Off"**.
- Ако наблизо се използва друг безжичен телефон, мощността на предавателя на базата може да не се намали.
- При настройка **"Eco Plus"** на Еко режима, слушалката започва да звъни с известно закъснение при получаване на повикване.
- Активирането на Еко режима намалява обхвата на базата в режим готовност.
- Ако настроите режим повторител на **"On"** (стр. 33):
  – Еко режимът се изключва.
  – **"Eco Mode"** не се показва в менюто на дисплея (стр. 25).
- При настройка **"Eco Plus"**, батериите се изтощават по-бързо (стр. 11).

Режим на набиране

Ако не можете да се обаждате, променете тази настройка според телефонната централа. Фабричната настройка е **"Tone"**.

"Tone": За централи с тонално набиране

"Pulse": За централи с импулсно набиране

1 [▤] #120

2 [▲▼]: Изберете желаната настройка.

3 [OK] → [☎]

Обаждане

1 Вдигнете слушалката и наберете телефонния номер.
- За корекция, натиснете **[C]**.

2 **[ ]**

3 Когато завършите разговора, натиснете **[ ]** или поставете слушалката на базата или зарядното устройство.

Използване на микрофон-говорител

1 Наберете номера и натиснете **[ ]**.

2 Когато приключите, натиснете **[ ]**.

Забележка:

- За връщане към слушалката, натиснете **[ ]**/**[ ]**.

Регулиране силата на звука в слушалката или говорителя

Натискайте **[+]** или **[−]** при разговор.

Обаждане от списъка за повторно набиране

Последните 10 набрани номера се запаметяват в списък (по 24 цифри максимум).

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Изберете желания номер.

3 **[ ]**

Изтриване на номер от списъка

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Изберете желания номер. → **[ ]**

3 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[ ]**

Пауза - за учрежденски централи и др.

Понякога при набирането на номера е необходимо да се направи пауза, например при въвеждане на PIN код, изход към външна линия и др. (стр. 21). Използвайте тази функция.

Например: Трябва да наберете "0", за да получите достъп до външна линия, и да изчакате малко, след като сте набрали "0":

1 **[0]** → **[▲]** (Пауза)

2 Наберете номера. → **[ ]**

Забележка:

- При всяко натискане на **[▲]** (Пауза) се въвежда 3-секундна пауза.

Приемане на повикване

При получаване на повикване, индикаторът за звънене и индикаторът NR мигат бързо.

1 Когато апаратът звъни, вдигнете слушалката и натиснете **[ ]** или **[ ]**.

2 Когато завършите разговора, натиснете **[ ]** или поставете слушалката на базата или зарядното устройство.

Отговаряне с всеки бутон: Може да отговорите и като натиснете бутон за набиране.
Автоматично отговаряне: Може да отговорите, просто като вдигнете слушалката (стр. 25).
Временно изключване на звъненето: Може да изключите звъненето с натискане на **[ ]**.

С функционалния бутон

Когато индикаторът NR мига бързо, натиснете **[NR]**.

- Можете да приемете повикването, дори когато слушалката е поставена на базата или на зарядното устройство (стр. 14).
  За край на разговора може да натиснете **[ ]** без да вдигате слушалката.

Регулиране на силата на звънене

Натискайте **[+]** или **[−]** по време на звънене, за да регулирате силата на звънене.

Полезни функции при разговор

Задържане на повикване (Hold)

1 Натиснете **[▤]** при външен разговор.

2 **[▲▼]**: **"Hold"** → **[OK]**

3 За освобождаване, натиснете **[ ]**.

Забележка:

- Ако повикването е задържано 10 минути, връзката ще бъде прекъсната.

Заглушаване на микрофона (Mute)

1 Натиснете **[⊠]** при разговор.

2 За връщане към разговора, натиснете **[⊠]**.

Функция Recall/flash

[R/ECO] ви дава достъп до някои специални функции на телефонната централа, като прехвърляне на повиквания например.

Забележка:

- За промяна на recall/flash интервала, вижте стр. 26.

За услугата Изчакващо повикване или Call Waiting Caller ID

За да ползвате Изчакващо повикване или Call Waiting Caller ID, трябва да сте абонирани за тази услуга в телефонната компания. Тази услуга ви позволява да приемате повикване, докато водите друг разговор. Ако получите второ повикване, докато водите разговор, ще чуете звуков сигнал. **Ако сте абонирани и за двете услуги - Caller ID и Call Waiting with Caller ID**, информация за второто повикване ще се изпише на дисплея на слушалката.

1 Натиснете **[R/ECO]** за отговор.

2 За превключване между разговорите, натискайте **[R/ECO]**.

Забележка:

- Моля, направете справка в телефонната компания за подробности относно предлагането на тази услуга.

Временно тонално набиране (за централи с импулсно набиране)

Натиснете ✳, когато се налага да въведете тонално някакъв код или номер.

Шумопонижение на слушалката

Тази функция позволява да чувате чисто гласа на човека, с когото разговаряте, като намалява околния шум, идващ от телефонния апарат на отсрещната страна. Натиснете **[NR]** при разговор, за да активирате/изключите тази функция.

Забележки:

- В зависимост от средата, в която се използва слушалката, тази функция може да не е ефективна.
- Тази функция не е налична при използване на микрофон-говорител.

Еквалайзер на слушалката

Тази функция изчиства гласа на човека, с когото разговаряте. Така гласът му става по-реалистичен, по-чист и по-разбираем.

1 Натиснете **[▤]** при разговор.

2 **[▲▼]**: **"Equalizer"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете желаната настройка.

4 Натиснете **[OK]** за изход.

Забележки:

- В зависимост от състоянието на връзката и на телефонната линия, тази функция може да засили шума и смущенията. Ако това се случи, изключете я.
- Тази функция не е налична при използване на микрофон-говорител.

Споделяне на разговор

Можете да се присъедините към външен разговор.

За целта, натиснете **[ ]** при външен разговор, воден от друга слушалка.

Забележка:

- За да предотвратите присъединяване на други страни към вашия разговор, активирайте Поверителен режим (стр. 26).

Прехвърляне на повикване, конферентна връзка

Външен разговор може да се прехвърли към друга слушалка, или да се реализира конферентна връзка с двете слушалки.

1. При външен разговор натиснете **[ ]**.
2. **[ ]**: **"Intercom"** → **[OK]**
3. **[ ]**: Изберете слушалка. → **[OK]**
4. Изчакайте слушалката да отговори.
   - Ако слушалката не отговаря, натиснете **[ ]**, за да се върнете към разговора.
5. **За да осъществите прехвърлянето:** Натиснете **[ ]**.
   За конферентна връзка: **[ ]** → **[ ]**: **"Conference"** → **[OK]**
   - За да напуснете конферентната връзка, натиснете **[ ]**. Другите две страни могат да продължат.
   - За да задържите външния разговор: **[ ]** → **[ ]**: **"Hold"** → **[OK]** За продължаване на конферентната връзка: **[ ]** → **[ ]**: **"Conference"** → **[OK]**
   - За прекратяване (отмяна) на конферентната връзка: **[ ]** → **[ ]**: **"Stop Conference"** → **[OK]** Можете да продължите разговора с външната страна.

Локализиране на слушалка

Можете да намерите липсваща слушалка, като я повикате от базата.

1. **База:** Натиснете **[ ]**.
   - Всички регистрирани слушалки ще звънят в продължение на 1 минута.
2. За да спрете звъненето (повикването): **База:** Натиснете **[ ]**.
   Слушалка: Натиснете **[ ]**.

С функционалния бутон

Може да спрете повикването и с натискане на **[ ]**.

Вътрешна връзка

Можете да осъществите вътрешна връзка (Intercom) между слушалки.

Забележки:

- Когато повиквате вътрешно слушалка, тя ще звъни в продължение на 1 минута.
- Ако получите външно повикване по време на вътрешна връзка, ще чуете 2 звукови сигнала. За да приемете повикването, натиснете **[ ]**, след това **[ ]**.

Вътрешно повикване

1. **[ ]** → **[ ]**
2. **[ ]**: Изберете слушалка. → **[OK]**
3. За край на разговора натиснете **[ ]**.

Отговор на вътрешно повикване

1. Натиснете **[ ]**, за да приемете повикването.
2. За край на разговора натиснете **[ ]**.

С функционалния бутон

Натиснете **[ ]**, за да приемете повикването.

Включване/изключване на автоматична вътрешна връзка

Тази функция позволява слушалката да приема автоматично вътрешни повиквания. Не е нужно да натискате **[ ]**. При настройка **"On"** на тази функция, прослушваната слушалка при бебешки монитор (стр. 31) също ще отговаря автоматично. Фабричната настройка е **"Off"**.

1. **[ ]** # 2 7 3
2. **[ ]**: Изберете желаната настройка. → **[OK]** → **[ ]**

Заключване на бутоните

Клавиатурата на слушалката може да се "заключи", така че да не може да се набира и да се правят настройки. Входящите повиквания могат да се приемат.
За заключване, натиснете [⊞] за около 3 секунди.

- За отключване натиснете [⊓○] за около 3 секунди.

Забележка:

- Когато е заключена клавиатурата, не можете да реализирате спешни обаждания.

Телефонен указател

В телефонния указател можете да запаметите до 150 имена (макс. 16 символа) и телефонни номера (макс. 24 цифри), и да ги групирате в определени категории.

Важно:

- Всички позиции могат да се споделят с всяка от регистрираните слушалки.

Добавяне на позиции

1 **[📖]** → **[⌨]**
2 **[▲▼]**: **"New Entry"** → **[OK]**
3 Въведете името. → **[OK]**
   - Можете да смените режима за въвеждане на символи с **[R/ECO]** (стр. 40).
4 Въведете телефонния номер. → **[OK]**
5 **[▲▼]**: Изберете желаната категория. → **[OK]** 2 пъти → **[📞]**

Запаметяване на номер от списъка за повторно набиране в указателя

1 **[●]**
2 **[▲▼]**: Изберете телефонния номер. → **[📁]**
3 За запаметяване на име, продължете от стъпка 3, "Добавяне на позиции", стр. 20.

Storing caller information to the phonebook

1 **[→]**
2 **[▲▼]**: Изберете желаната позиция. → **[⌨]**
3 **[▲▼]**: **"Save CID"** → **[OK]**
4 **[▲▼]**: **"Phonebook"** → **[OK]**
5 За запаметяване на име, продължете от стъпка 3, "Добавяне на позиции", стр. 20.

Категории

Категориите позволяват бързо и лесно да намерите желаната позиция в указателя.

Може да смените имената на категориите (напр. "Friends", "Family" и др.). Ако ползвате услуга Идентификация на повикването, можете да изберете и мелодия на звънене за всяка категория, и лесно да разбирате кой ви се обажда.

Промяна имената на категориите/ задаване на мелонии на звънене

1 **[📖]** → **[⌨]**
2 **[▲▼]**: **"Category"** → **[OK]**
3 **[▲▼]**: Изберете категорията. → **[OK]**
4 **За промяна на името на категорията**
[▲▼]: **"Category Name"** → **[OK]** → Редактирайте името (максимум 10 символа). → **[OK]**
За задаване на мелодия на звънене
[▲▼]: Изберете текущата мелодия на звънене за категорията. → **[OK]** → **[▲▼]**: Изберете желаната мелодия → **[OK]**
5 **[📞]**

Намиране на позиция в телефонния указател и обаждане

1 **[📖]**
2 **Преглеждане на позициите поред**
[▲▼]: Изберете желаната позиция.
Търсене по първата буква
① Натиснете бутона (0 до 9 или #), съответстващ на желаната буква, необходимия брой пъти (стр. 40).
② **[▲▼]**: Прегледайте позициите поред, ако е необходимо.
Търсене по категория
① **[🔍]** → **[▲▼]**: **"Category"** → **[OK]**
② **[▲▼]**: Изберете желаната категория. → **[OK]**
③ **[▲▼]**: Прегледайте позициите поред, ако е необходимо.
3 **[📞]**

Редактиране на позиции

1 Намерете позицията (стр. 20). → **[⌨]**
2 **[▲▼]**: **"Edit"** → **[OK]**

3 Редактирайте името. → **[OK]**

4 Редактирайте телефонния номер. → **[OK]**

5 **[▲▼]**: Изберете желаната категория. (стр. 20). → **[OK]** 2 пъти

6 **[ ]**

Изтриване на позиции

Изтриване на една позиция

1 Намерете позицията (стр. 20). → **[ ]**

2 **[▲▼]**: **"Erase"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[ ]**

Изтриване на всички позиции

1 **[ ]** → **[ ]**

2 **[▲▼]**: **"Erase All"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]**

4 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[ ]**

Верижно набиране

Тази функция позволява да набирате номера, запаметени в телефонния указател, докато водите разговор. Тя може да се използва, например, за набиране на PIN кодове, кодове за достъп и др., които сте запаметили в телефонния указател.

1 При външен разговор, натиснете **[ ]**.

2 **[▲▼]**: **"Phonebook"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете желаната позиция.

4 Натиснете **[ ]** (десния мек бутон) за набиране на номера.

Забележки:

- Ако е необходимо, при запаметяване на номерата (PIN кодове, кодове за достъп и др.), натискайте **[▲]** (Пауза) за добавяне на пауза там, където трябва (вижте стр. 16).
- При импулсно набиране, може да се наложи да въведете * преди **[ ]** в стъпка 1 за временно превключване на режима на набиране на тонален. Когато добавяте позиции в телефонния указател, препоръчваме да въведете * в началото на номерата за верижно набиране (стр. 21).

Бързо набиране

Можете да присвоите по един телефонен номер на всеки от бутоните (1 до 9).

Добавяне на телефонни номера за бързо набиране

■ **С въвеждане на телефонни номера:**

1 Натиснете и задръжте желания бутон за бързо набиране (1 до 9). → **[ ]**

2 **[▲▼]**: **"Manual"** → **[OK]**

3 Въведете името (максимум до 16 символа). → **[OK]**

4 Въведете телефонния номер (до 24 цифри). → **[OK]** 2 пъти → **[ ]**

■ **От телефонния указател:**

1 Натиснете и задръжте желания бутон за бързо набиране (1 до 9). → **[ ]**

2 **[▲▼]**: **"Phonebook"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете желаната позиция.

4 **[OK]** → **[ ]**

Забележка:

- Ако редактирате позиция от телефонния указател, присвоена на бутон за бързо набиране, редакцията не се предава на бутона за бързо набиране.

Редактиране на позиция

1 Натиснете и задръжте желания бутон за бързо набиране (1 до 9). → **[ ]**

2 **[▲▼]**: **"Edit"** → **[OK]**

3 Редактирайте името. → **[OK]**

4 Редактирайте телефонния номер. → **[OK]** 2 пъти → **[ ]**

Изтриване на позиция

1 Натиснете и задръжте желания бутон за бързо набиране ([1] до [9]). → **[⌨]**

2 **[▲▼]**: **"Erase"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[☎⏱]**

Разглеждане на позициите/ Обаждане

1 Натиснете и задръжте желания бутон за бързо набиране ([1] до [9]).

2 За обаждане, натиснете **[☎]**.

Списък на менюто

За програмиране на функциите на апарата можете да използвате два метода:

■ **Програмиране чрез използване на менюто**

1 **[▤]**

2 С **[▼]**, **[▲]**, **[►]** или **[◄]** изберете желаната позиция от менюто. → **[OK]**

3 С **[▼]** или **[▲]** изберете желаната позиция от под-менютата. → **[OK]**

4 С **[▼]** или **[▲]** изберете желаната настройка. → **[OK]**

■ **Програмиране чрез директно въвеждане на кода на командата**

1 **[▤]** → Въведете желания код.
Например: Натиснете **[▤]** **#** **1** **0** **1**.

2 Изберете желаната настройка. → **[OK]**

Забележки:

- За изход, натиснете **[⏻]**.
- В долната таблица, < > показва фабричната настройка.
- В долната таблица, ☞ показва страницата, на която можете да направите справка.
- Редът на показване на менютата и под-менютата е различен при различните модели.

Таблица с менютата и директните команди

Главно меню: ◴ "Time Settings"

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Set Date/Time*1	–	–	**#101**	14
Memo Alarm	Alarm1-3	Once Daily Weekly <Off>	**#720**	27
Time Adjustment*1, *2	–	Caller ID <Manual>	**#226**	–

Главно меню: ✉ "SMS"

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Receive List	–	–	**#350**	38
Send List	–	–		38
Create	–	–		37
Settings	Message Centre1*1, *3	–	**#351**	37
	Message Centre2*1, *3	–	**#352**	37
	PBX Access #*1	<Off>	**#356**	39
	SMS On/Off*1, *4	<Off>	**#357**	37

Главно меню: •)) **"Intercom"**

Операция	Код	☞
Повикване на желания апарат.	**#274**	18

Главно меню: **"Initial Setup"**

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Ringer Setup	Ringer Volume	Off-6 <6>	**#160**	–
	Ringtone*5	<Ringtone 1>	**#161**	–
	Do Not Disturb Mode – On/Off	On <Off>	**#238**	28
	Do Not Disturb Mode – Start/End	<23:00/06:00>	**#237**	28
	Do Not Disturb Mode – Ring Delay	30 sec. <60 sec.> 90 sec. 120 sec. No Ringing	**#239**	28
	Do Not Disturb Mode – Select Category	Category 1-9	**#241**	29
	First Ring*1, *6	<On> Off	**#173**	–
Time Settings	Set Date/Time*1	–	**#101**	14
	Memo Alarm – Alarm1-3	Once Daily Weekly <Off>	**#720**	27
	Time Adjustment*1, *2	Caller ID <Manual>	**#226**	–

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Key Finder Setup[*7] – **1:Add New Device** (за **Finder1**)[*8] – **2:Add New Device** (за **Finder2**) – **3:Add New Device** (за **Finder3**) – **4:Add New Device** (за **Finder4**)	**Change Name**[*1]	**Finder1**	**#6561**	–
		Finder2[*9]	**#6562**[*10]	
		Finder3[*9]	**#6563**[*10]	
		Finder4[*9]	**#6564**[*10]	
	Register	–	**#6571**	–
			#6572[*10]	
			#6573[*10]	
			#6574[*10]	
	Cancel Register	–	**#6581**	–
			#6582[*10]	
			#6583[*10]	
			#6584[*10]	
Nuisance Call Block[*1]	**Single Number**	–	**#217**	29
	Range of Numbers	–		
	Withheld	**On** **<Off>**	**#240**	29
Speed Dial	–	–	**#261**	21
Eco Mode[*1, *11]	–	**<Off>** **Eco** **Eco Plus**	**#725**	15
Security[*1, *11]	–	**<Normal>** **Enhanced**	**#729**	32
Display Setup	**LCD & Key Backlight**	**<On>** **Off**	**#276**	–
	Contrast (Контраст на дисплея)	Level 1–4 <2>	**#145**	–
	Handset Name	–	**#104**	32
	Display Name	**On** **<Off>**	**#105**	32
Smart Function Key	–	–	**#278**	14
Auto Intercom	–	**On** **<Off>**	**#273**	18
Keytones	–	**<On>** **Off**	**#165**	–
Call Restrict[*1]	–	–	**#256**	32
Auto Talk[*12]	–	**On** **<Off>**	**#200**	16

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Line Setup	Dial Mode*1	Pulse <Tone>	#120	15
	Recall/Flash*1, *13, *14	900 msec. 700 msec. <600 msec.> 400 msec. 300 msec. 250 msec. 200 msec. 160 msec. 110 msec. 100 msec. 90 msec. 80 msec.	#121	17
Privacy Mode*1, *15	–	On <Off>	#194	–
Base Unit PIN*1	–	<0000>	#132	32
Repeater Mode*1	–	On <Off>	#138	33
Register	Register Handset	–	#130	33
	Cancel Register*16	–	#131	33
Country*1	–	<Other> Česká rep. Slovensko	#136	33
Language	Display	<English>	#110	14

Главно меню: “Baby Monitor”

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
On/Off	–	On <Off>	#268	30
Sensitivity Level	–	Low <Middle> High	#269	31

Главно меню: “Key Finder”*7

Под-меню 1	Под-меню 2	Настройки	Код	☞
Search	–	–	#655	–
Battery Check	–	–		

Главно меню: → **"Caller List"***17

Операция	Код	☞
Показване на списъка на повикванията.	**#213**	35

*1 Ако програмирате тези позиции на една слушалка, не е нужно да ги програмирате при другите слушалки.
*2 Тази функция позволява автоматично настройване на датата и часа при всяко получаване на повикване, съдържащо информация за датата и часа.
За да активирате тази функция, изберете **"Caller ID"**. Изберете **"Manual"**, ако искате да изключите тази функция (само при услуга Caller ID).
За да използвате функцията, най-напред трябва да настроите датата и часа (стр. 14).
*3 Ако изберете регионална настройка **"Česká rep."** или **"Slovensko"** (стр. 33), настройката по подразбиране ще се превключи, в зависимост от избраната държава.
*4 Ако изберете регионална настройка **"Česká rep."** или **"Slovensko"** (стр. 33), настройката по подразбиране е **"On"**.
*5 Мелодиите на звънене (**"Ringtone 3"** - **"Ringtone 40"**) са използвани с разрешение на © 2012 Copyrights Vision Inc.
*6 Ако не желаете апаратът да звъни, преди да се е получила информация за повикващия, изберете настройка **"Off"**. (само при услуга Caller ID)
Можете да премахнете само първото позвъняване, ако по подразбиране апаратът звъни два или повече пъти, в зависимост от телефонната компания/доставчика.
*7 Тази настройка е налична, ако разполагате с Ключ откривател (Key finder) (KX-TGA20FX). За повече информация, прочетете инструкцията му за инсталиране.
*8 При моделите с предоставен ключ откривател, дисплеят показва **"1:Finder1"**.
*9 Ако регистрирате 2 или повече ключ откривателя (key finder).
*10 Ако разполагате с 2 или повече ключ откривателя (key finder).
*11 Това меню не се изобразява, ако режим повторител е настроено на **"On"**.
*12 Ако ползвате услугата Идентификация на повикването и искате да виждате информация за повикващия, след като вдигнете, изключете тази функция.
*13 Променете recall/flash интервала, ако е необходимо, в зависимост от изискванията на телефонната компания, доставчика или централата.
*14 Настройката по подразбиране е следната, в зависимост от избраната регионална настройка (стр. 33).
"Česká rep." = **"100 msec."**
"Slovensko" = **"100 msec."**
*15 Поверителен режим - активирайте го, ако не желаете други потребители да се присъединяват към разговора, който водите при външно повикване.
*16 Това меню не се изобразява при превъртане на менютата на дисплея. То е достъпно само в режим на директно въвеждане кода на командата.
*17 Изобразява се, ако не е регистриран ключ откривател (key finder).

Аларма

Алармата звучи 1 минута в зададения час, и се повтаря 5 пъти през 5 минути [функция отлагане (snooze)]. Може да се изобрази и напомнящ текст. Общо 3 различни аларми могат да се програмират са всяка слушалка. За всяка от алармите може да се зададе един от 3 различни режима (еднократно, ежедневно или ежеседмично).

Важно:

- Уверете се предварително, че датата и часа са настроени правилно (стр. 14).

1 **[**▤**]**#72**0**

2 Изберете аларма с натискане на бутон от **1** до **3**. → **[OK]**

3 **[**▲▼**]**: Изберете типа на алармата. → **[OK]**

"Off" Изключена. Преминете към стъпка 9.
"Once" Алармата се активира еднократно.
"Daily" Алармата се активира ежедневно. Преминете към стъпка 5.
"Weekly" Алармата се активира ежеседмично.

4 Продължете, в зависимост от избрания режим в стъпка 3.

- **Once (Еднократно):**
  Въведете желаната дата и месец. → **[OK]**
- **Weekly (Ежеседмично):**
  [▲▼**]**: Изберете деня от седмицата и натиснете **[**✓**]**. → **[OK]**

5 Задайте желания час. → **[OK]**

6 Въведете напомнящ текст (максимум 10 символа). → **[OK]**

7 **[**▲▼**]**: Изберете мелодия на алармата. → **[OK]**
- Препоръчваме ви да изберете различна мелодия от тази за външни повиквания.

8 **[**▲▼**]**: Изберете желаната настройка за отлагане (snooze) → **[OK]**

9 **[OK]** → **[**☎**]**

Забележки:

- Натиснете **[**✓**]** за изцяло спиране на алармата.
- При използване на слушалката, алармата няма да се активира, докато слушалката не премине в режим готовност.
- Натиснете бутон за набиране, **[**R**]** или **[**◀)**]**, за да спрете звука на алармата, но отлагането (snooze) да остане активно.
- За да реализирате външно обаждане при активирана функция за отлагане (snooze), най-напред спрете функцията за отлагане.

Режим Не безпокой

Тази функция позволява да зададете период от време, през който слушалката не звъни при получаване на външни повиквания. Това е удобно, когато не искате да ви безпокоят, например когато спите. Може да настроите режим Не безпокой на всяка слушалка. Като ползвате категориите на телефонния указател (стр. 20), може да зададете категории, повикванията от които да "прескачат" режим Не безпокой и слушалката да звъни при получаването им (само при услуга Идентификация на повикването).

Важно:

- Уверете се предварително, че датата и часа са настроени правилно (стр. 14).
- Ако сте настроили аларма, тя ще се активира, дори режим Не безпокой да е включен.

Включване/Изключване на режим Не безпокой

1 **[**▤**]**#238

2 **[**▲▼**]**: Изберете настройката. → **[OK]**
- При **"Off"**, натиснете **[**☎**]** за изход.

3 Въведете час и минути, когато ще се активира режим Не безпокой. → **[OK]**

4 Въведете час и минути, когато ще се изключи режим Не безпокой. → **[OK]** → **[**☎**]**

Промяна на началния и крайния час

1 **[**▤**]**#237

2 Продължете от стъпка 3, "Включване/Изключване на режим Не безпокой" (стр. 28).

Задаване на закъснение за звънене

Тази настройка позволява слушалката да започне да звъни в режим Не безпокой, ако повикващият изчака зададения брой позвънявания. Ако изберете настройка **"No Ringing"**, слушалката няма да звъни в режим Не безпокой.

1 [▤]#239

2 [▲▼]: Изберете желаната настройка. → [OK] → [⏻]

Избиране на категории, които "прескачат" режим Не безпокой

1 [▤]#241

2 Изберете желаните категории, като натискате 1 до 9.
- "✓" се изобразява до номерата на избраните категории.
- За отмяна на избора, натиснете отново същия бутон. "✓" ще изчезне.

3 [OK] → [⏻]

Блокиране на повиквания

Тази функция позволява апаратът да отхвърля входящи повиквания от номера (максимум 50), които сте задали като нежелани. Възможни са следните функции:
– **"Single Number"**: Отхвърляне на повикванията от определен телефонен номер.
– **"Range of Numbers"**: Отхвърляне на повикванията от определен диапазон от телефонни номера - които започват със зададените цифри, например код за междуградско набиране.

Можете да зададете и блокиране на повиквания, които нямат телефонен номер. При получаване на повикване, апаратът не звъни, докато не разпознае повикващия. Ако номерът на повикващия съвпада с номер от зададените нежелани номера, апаратът прекъсва връзката.

Важно:
- Отхвърлените повиквания се регистрират в списъка на повикванията.

Задаване на нежелани номера

Задаване на нежелани номера

Важно:
- Трябва да запаметите номерата с кодовете за междуградско избиране.

■ **От списъка на повикванията:**

1 [↠]

2 [▲▼]: Изберете нежелания номер. → [▤]

3 [▲▼]: **"Save CID"** → [OK]

4 [▲▼]: **"Nuisance Call Block"** → [OK]

5 [▲▼]: **"Yes"** → [OK] → [⏻]

■ **Чрез въвеждане на номера:**

1 [▤]#217

2 [▲▼]: **"Single Number"** → [OK]

3 [▤] → [▲▼]: **"Add"** → [OK]

4 Въведете телефонния номер (максимум 24 цифри).
- За изтриване, натиснете [C].

5 [OK] → [⏻]

Задаване на диапазон от номера

1 [▤]#217

2 [▲▼]: **"Range of Numbers"** → [OK]

3 [▤] → [▲▼]: **"Add"** → [OK]

4 Въведете номера (2-8 цифри).
- За изтриване, натиснете [C].

5 [OK] → [⏻]

Блокиране на повиквания, които нямат телефонен номер

Можете да зададете и блокиране на повиквания, които нямат телефонен номер.

1 [▤]#240

2 [▲▼]: Изберете настройка. → [OK]

3 [⏻]

Разглеждане/редактиране/изтриване на нежелани номера

1 [▤]#217

2 [▲▼]: **"Single Number"** или **"Range of Numbers"** → [OK]

3 [▲▼]: Изберете желаната позиция.
- За изход, натиснете [⏻].

4 **Редактиране на номер:**
【📖】→ Редактирайте номера. → 【OK】→ 【☎】
Изтриване на номер:
【✕】→ 【▲▼】: **"Yes"** → 【OK】→ 【☎】

Забележка:

- При редактиране, въвеждайте желаната цифра или ползвайте 【C】 за изтриване.

Изтриване на всички номера

1 【▦】#213
2 【▲▼】: **"Single Number"** или **"Range of Numbers"** → 【OK】
3 【▦】→ 【▲▼】: **"Erase All"** → 【OK】
4 【▲▼】: **"Yes"** → 【OK】
5 【▲▼】: **"Yes"** → 【OK】→ 【☎】

Бебешки монитор

Тази функция позволява от различно място в къщата или навън да прослушвате звука в стаята, в която е оставена друга слушалка. Прослушваната слушалка (оставена в стаята на бебето, например) автоматично се обажда на прослушващата слушалка или на запаметен външен телефонен номер, когато долови шум в стаята.

Важно:

- Трябва да изпробвате действието на бебешкия монитор, когато ползвате тази функция. Например, изпробвайте неговата чувствителност. Когато прослушвате от външна линия, проверете състоянието на връзката.
- Тази функция не трябва да се използва за медицински и др. подобни цели, или вместо болногледач. Отговорност на болногледача е да бъде винаги наблизо, за да реагира при всяка ситуация.

Забележки:

- Ако апаратът е свързан с учрежденска централа, тази функция няма да работи.
- При работа на бебешкия монитор, консумацията от батериите нараства. Препоръчваме ви да поставите прослушваната слушалка на зарядното.
- Прослушваната слушалка не звъни при работа на бебешкия монитор.

Настройки за бебешки монитор

Извършете настройката с прослушваната слушалка (например, слушалката, която е оставена в стаята на бебето).

За прослушване със слушалка

Вградената функция бебешки монитор работи само между слушалки.

1 【▦】#268
2 【▲▼】: "On" → 【OK】
3 【▲▼】: Изберете номера на прослушващата слушалка. → 【OK】
- **"Baby Monitor"** ще се изобрази.
- Изобразява се името/номерът на регистрираната слушалка.

Забележка:

- Когато функцията е активирана, друга слушалка може да чуе прослушваната слушалка чрез вътрешно обаждане.

За прослушване от външна линия

■ **От телефонния указател:**

1 【▦】#268
2 【▲▼】: "On" → 【OK】
3 【▲▼】: Изберете **"External"** за прослушване от външна линия. → 【📖】→ 【📖】
4 【▲▼】: **"Phonebook"** → 【OK】
5 【▲▼】: Изберете позиция от телефонния указател. → 【OK】
- **"Baby Monitor"** ще се изобрази.

Забележка:

- Ако редактирате позиция от телефонния указател, зададена за прослушване, редакцията не се предава на настройките за прослушване.

■ **Чрез набиране на телефонен номер:**

1 【▦】#268
2 【▲▼】: "On" → 【OK】

3 **[▲▼]**: Изберете **"External"** за прослушване от външна линия. → **[📖]** → **[📖]**

4 **[▲▼]**: **"Manual"** → **[OK]**

5 Въведете желаното име → **[OK]**

6 Въведете телефонния номер. → **[OK]** 2 пъти
- **"Baby Monitor"** ще се изобрази.

Забележка:

- Регистрираното име/номер се изобразява.

Изключване на бебешкия монитор

Прослушваната слушалка не може да се ползва, когато бебешкият монитор е **"On"**.

1 Натиснете **[▦]** на прослушваната слушалка.

2 **[▲▼]**: **"On/Off"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Off"** → **[OK]** → **[☎]**

Редактиране на външния номер

1 Натиснете **[▦]** на прослушваната слушалка.

2 **[▲▼]**: **"On/Off"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"On"** → **[OK]**

4 **[▲▼]**: Изберете външна линия. → **[📖]**

5 **[▦]** → **[▲▼]**: **"Edit"** → **[OK]**

6 Редактирайте името. → **[OK]**

7 Редактирайте телефонния номер. → **[OK]** 2 пъти

Изтриване на външния номер за прослушване

1 Натиснете **[▦]** на прослушваната слушалка.

2 **[▲▼]**: **"On/Off"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"On"** → **[OK]**

4 **[▲▼]**: Изберете външна линия. → **[📖]**

5 **[▦]** → **[▲▼]**: **"Erase"** → **[OK]**

6 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[☎]**

Чувствителност на монитора

Може да настроите чувствителността на бебешкия монитор. По този начин се намалява или се увеличава звуковото ниво, при което се задейства бебешкият монитор.

- Тази функция не може да се настройва при обаждане от монитора.

1 Натиснете **[▦]** на прослушваната слушалка.

2 **[▲▼]**: **"Sensitivity Level"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете желаната настройка. → **[OK]** → **[☎]**

Приемане на повикване от монитора

■ **При прослушване със слушалка:**
Натиснете **[📞]**, за да приемете повикването. Ако искате да отговорите от прослушващата слушалка, натиснете **[⊠]**.
- Прослушващата слушалка ще отговори автоматично, ако автоматичната вътрешна връзка е настроена на **"On"** (стр. 18).

Забележка:

- Ако получите външно повикване при комуникация с прослушваната слушалка, ще чуете 2 сигнала. За да отговорите, натиснете **[☎]**, след това **[📞]**.

■ **При прослушване от външна линия:**
За да отговорите на повикването, направете необходимото от вашия телефон. Ако искате да отговорите от прослушващата слушалка, натиснете #1 с тонално набиране.
Можете да изключите бебешкия монитор, като натиснете #0.

Забележка:

- 2 минути след обаждането от прослушваната слушалка, комуникацията между прослушваната слушалка и прослушващия телефон прекъсва автоматично.

Други функции

Смяна на името на слушалка

Фабрично са зададени **"Handset 1"** до **"Handset 6"** за имена на слушалките. Можете да промените името на всяка слушалка (напр. "Bob", "Kitchen" и др.). Това е удобно при вътрешна връзка. Можете да зададете и дали името да се показва в режим готовност (стр. 32).

1 [MENU]#104

2 Въведете желаното име (максимум 10 символа).

3 [OK] → [☎]

Показване на името на слушалка

Можете да зададете дали името на слушалката да се показва или не в режим готовност. Фабричната настройка е **"Off"**.

1 [MENU]#105

2 [▲▼]: Изберете желаната настройка. → [OK] → [☎]

Забрана за набиране

Може да забраните определени слушалки да набират определени номера. Може да забраните набирането на до 6 телефонни номера, и да изберете на кои слушалки ще се забрани набирането им. Например, може да запаметите код за международско набиране и да забраните набирането му.

1 [MENU]#256

2 Въведете PIN кода на базата (ф.: **"0000"**).
- Ако сте забравили PIN кода, се обърнете към специализиран сервиз.

3 Изберете слушалките, на които ще се забрани обаждане, с 1 до 6.
- Ще се изобразят всички регистрирани слушалки.
- "✓" се изобразява до избраните слушалки.
- За да отмените забраната, натиснете отново същия бутон. "✓" ще изчезне.

4 [OK]

5 Изберете място в паметта с натискане на 1 до 6. → [OK]

6 Въведете телефонен номер или код, набирането на който ще се забрани (до 8 цифри). → [OK] → [☎]

Повишена сигурност при телефонни разговори

Може да повишите сигурността на телефонните разговори, като изберете настройка **"Enhanced"**. Когато е избрано **"Enhanced"**, се изобразява. Фабричната настройка е **"Normal"**.

1 [MENU]#729

2 [▲▼]: Изберете настройката. → [OK]

3 [☎]

Забележки:

- Ако настроите режим повторител на **"On"** (стр. 33):
  - Сигурността се настройва на **"Normal"** и се изобразява.
  - **"Security"** не се изобразява в менюто на дисплея (стр. 25).
- В режим на повишена сигурност, звукът може да е накъсан при разговор.

Промяна на PIN кода на базата

Важно:

- Ако промените PIN кода, запишете си новия PIN код. Апаратът не дава обратна информация за PIN кода. Ако забравите PIN кода, се обърнете към специализиран сервиз на Panasonic.

1 [MENU]#132

2 Въведете текущия 4-цифрен PIN код (фабрична настройка: **"0000"**).

3 Въведете новия 4-цифрен PIN код. → [OK]

4 [▲▼]: **"Yes"** → [OK] → [☎]

Промяна на регионалната настройка / Рестартиране на базата

1 [▤] [#] [1] [3] [6]

2 [▲▼]: Изберете държавата. → [OK]
"Other" = Други държави, освен Чехия и Словакия
"Česká rep." = Чехия
"Slovensko" = Словакия

3 [▲▼]: **"Yes"** → [OK] → [☎]

Забележка:

- При промяна на регионалната настройка, зададените настройки може да се изтрият или да се върнат стойностите им по подразбиране.

Регистриране

Работа с няколко апарата

Допълнителни слушалки

В една база могат да се регистрират до 6 слушалки.

Важно:

- Допълнителните слушалки трябва да бъдат от модела, препоръчан за този апарат на стр. 4. В противен случай, някои функции на слушалките или базата няма да бъдат достъпни.

Регистриране на слушалка в базата

Слушалката, с която се продава апаратът, е фабрично регистрирана в базата. Ако по някаква причина слушалката не е регистрирана (напр., ✕ се показва и когато слушалката е до базата), регистрирайте слушалката.

1 **Слушалка:**
[▤] [#] [1] [3] [0]

2 **База:**
Натиснете и задръжте [•))] за 5 секунди.
- Ако всички регистрирани слушалки започнат да звънят, натиснете [•))] отново и повторете тази стъпка.

3 **Слушалка:**
[OK] → Изчакайте, докато **"Base PIN"** се изпише. → Въведете PIN кода на базата (фабр. настр.: **"0000"**). → [OK]
- Ако сте забравили PIN кода, се обърнете към специализиран сервиз.

Отмяна регистрацията на слушалка

Всяка слушалка може да отмени регистрацията си или регистрацията на други слушалки. Така безжичната връзка на слушалката със системата ще бъде прекратена.

1 [▤] [#] [1] [3] [1]
- Ще се изобразят всички слушалки, регистриани в базата.

2 [▲▼]: Изберете слушалката, чиято регистрация искате да отмените. → [OK]

3 [▲▼]: **"Yes"** → [OK] → [☎]

Разширяване на обхвата на базата

Можете да разширите обхвата на базата, като използвате DECT повторител. Моля използвайте само DECT повторител Panasonic, посочен на страница 3. Консултирайте се с дилър на Panasonic.

Важно:

- Преди да регистрирате повторителя в базата, трябва да активирате режим повторител.
- Не ползвайте повече от един повторител.

Активиране на режим повторител

1 [▤] [#] [1] [3] [8]

2 [▲▼]: Изберете желаната настройка. → [OK] → [☎]

Регистриране на DECT повторител (KX-A405) в базата

Забележка:

- Моля, използвайте повторител, който не е регистриран в друг апарат. Ако повторителят е регистриран в друг апарат, най-напред отменете регистрацията му. Вижте ръководството му за инсталиране.

1 **База:**
Натиснете и задръжте **[•))]** 5 секунди.

2 **DECT повторител:**
Свържете AC адаптора и изчакайте, докато индикаторите ⓘ и Y светнат зелено.

3 **База:**
За изход от режима на регистрация, натиснете **[•))]**.

Идентификация на повикването

Важно:

- Този апарат е съвместим с функцията Идентификация на повикването (Caller ID). За да я ползвате, трябва да се абонирате за тази услуга в телефонната компания.

Идентификация на повикването

При получаване на външно повикване, апаратът показва номера на повикващия. Информацията за последните 50 повиквания се съхранява в списък на повикванията.

- Следното се изписва, ако апаратът не приема информация за повикването:
  - **"Out of Area"**: повикващият се обажда от район, където не се поддържа идентификация на повикването.
  - **"Private"**: повикващият е забранил показването на информация за повикването.
- Възможно е тази функция да не работи, ако апаратът е свързан към учрежденска централа. Обърнете се към доставчика.

Неприети повиквания

Ако не приемете повикването, то се третира като неприето и ➔) се изобразява. Можете да разберете кой ви е търсил, като разгледате списъка на повикванията. Ако видите дори само едно от неприетите повиквания, (стр. 35), ➔) се изтрива от дисплея. Ако не приемете друго повикване, ➔) отново се изобразява на дисплея.

Забележка:

- Дори да има неразгледани неприети повиквания, ➔) се изтрива от дисплея, когато следните действия бъдат извършени от една от регистрираните слушалки:
  - Ако бъде поставена на базата или зарядното.
  - Ако се натисне [ ].

Показване на името от указателя

Ако се получава информация за повикващия и номерът на повикващия е запаметен в телефонния указател, на дисплея и в списъка на повикванията се изписва запаметеното име.

Списък на повикванията

Важно:

- Уверете се, че датата и часът са правилно настроени (стр. 14).

Разглеждане на списъка и "връщане" на обаждане

1 [➔)]

2 Натискайте [▼] , за да видите по-новите повиквания, или [▲], за да видите по-старите повиквания.

3 Натиснете [ ], за да върнете обаждането. За изход, натиснете [ ].

Забележки:

- Ако ▶ е изобразено в стъпка 2, не е показана цялата информация. За да я видите, натиснете [►]. За връщане към предишния екран, натиснете [◄].
- Повикванията, които вече са видяни или са приети, се маркират с "✓".

С функционалния бутон

Ако е изобразено ➔) и индикаторът ℕ мига бавно, има неприети повиквания. Натиснете [ℕ] в стъпка 1 от "Разглеждане на списъка и "връщане" на обаждане", стр. 35.

- **"Missed Call"** трябва да е настроено на "On" в "Настройване на функционалния бутон", стр. 14.
- Ако слушалката е поставена на базата или зарядното устройство, трябва да вдигнете слушалката, за да разгледате списъка на повикванията след натискането на [ℕ].
- Ако са получени нови SMS съобщения и има неприети повиквания, апаратът може да покаже най-напред новите SMS съобщения, след това неприетите повиквания.

Редактиране номера на повикващия

1 [→)]
2 [▲▼]: Изберете позицията. → [⌨]
3 [▲▼]: “Edit” → [OK]
4 Редактирайте номера.
5 [✆]

Изтриване на избрана информация за повикванията

1 [→)]
2 [▲▼]: Изберете желаната позиция.
3 [✕] → [▲▼]: “Yes” → [OK] → [☎]

Изтриване на цялата информация за повикванията

1 [→)]
2 [✕] → [▲▼]: “Yes” → [OK] → [☎]

Използване на SMS

Функцията SMS позволява да приемате и изпращате текстови съобщения.

Важно:

- За да ползвате функцията SMS, трябва:
  - да сте абонирани за Идентификация на повикването и/или SMS услуга.
  - да сте активирали SMS функцията.
  - да сте запаметили правилен номер на центъра за SMS съобщения.

  За повече подробности се обърнете към телефонната компания или доставчик.

Забележка:

- Могат да се запаметят до 20 съобщения (с по 160 символа). Общият брой на съобщенията може и да е по-голям, ако дължината на някои е под 160 символа.
- SMS функцията може да не работи при свързане към учрежденска централа.

Включване/Изключване на SMS

1 [▤][#][3][5][7]

2 [▲▼]: Изберете желаната настройка. → [OK] → [☎]

Запаметяване на номера на центъра за SMS съобщения

Телефонните номера на SMS центъра трябва да се запаметят, за да изпращате и получавате SMS съобщения.

За Чехия:

Номерата на центъра за съобщения (за SMS услугите, предлагани от Telefonica O2) са запаметени фабрично в този апарат. Ако е необходимо, може да ги промените.

За Словакия:

Номерата на центъра за съобщения (за SMS услугата, предлагана от Slovak Telecom - T-Com) са запаметени фабрично в този апарат. Ако е необходимо, може да ги промените.

- За повече информация се обърнете към телефоната компания или доставчика.
- Ако промените регионалните настройки/ рестартирате базата, запаметените номера ще се изтрият или променят (стр. 23). Запаметете отново номерата на SMS центровете.

1 **Запаметяване "Message Centre1":** [▤][#][3][5][1]
Запаметяване "Message Centre2": [▤][#][3][5][2]

2 Редактирайте номера. → [OK] → [☎]

Забележка:

- За ползващи учрежденски централи:
  - Трябва да добавите кода за достъп до външна линия и пауза преди телефонния номер на Център за съобщения 1 (Message Centre1).
  - Ако използвате само Център за съобщения 1, запаметете номера му (без код за достъп до външна линия и пауза) като номер на Център за съобщения 2.

Изпращане на съобщение

Въвеждане и изпращане на ново съобщение

1 [▤] → ✉ → [OK]

2 [▲▼]: "Create" → [OK]

3 Въведете съобщението. → [OK]
- Може да смените режима на въвеждане с натискане на [R/ECO] (стр. 40).

4 Въведете номера, на който изпращате съобщението (до 20 цифри). → [OK] 2 пъти
- Можете да изберете номера и от:
  - списъка за повторно набиране с [⟳●].
  - списъка на повикванията с [→].
  - телефонния указател, с [📖].

5 За запаметяване на съобщението, изберете "Yes". → [OK]

6 За изпращане, натиснете [OK].
- За отказ, натиснете [☎].

Забележки:

- Този апарат поддържа SMS съобщения с дължина до 612 символа, но дължина-

та на SMS съобщенията може да е ограничена от SMS услугата. Направете справка в телефоната компания или в доставчика на SMS услугата за повече подробности.
- Ако съобщението съдържа над 160 символа, то е "дълго съобщение" и ще се изпише **"**Long Text**"** Вашата телефонна компания или доставчик може да третира дългите съобщения по различен начин от обикновените. Направете справка в телефоната компания.
- Ако апаратът е свързан към учрежденска централа, запамете код за достъп (стр. 39).

Изпращане на запаметено съобщение

1 **[▤]** → ✉ → **[OK]**

2 **[▲▼]**: **"Send List"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете съобщението. → **[OK]**

4 **За да редактирате съобщението:**
[▤] → **[▲▼]**: **"Edit Message"** → **[OK]** → Продължете от стъпка 3 от "Въвеждане и изпращане на ново съобщение", стр. 37.
За да изпратите съобщението:
[▤] → **[▲▼]**: **"Send"** → **[OK]** → Натиснете и задръжте **[C]** за изтриване на цифри. → Продължете от стъпка 4 от "Въвеждане и изпращане на ново съобщение", стр. 37.

Изтриване запаметени съобщения

1 **[▤]** → ✉ → **[OK]**

2 **[▲▼]**: **"Send List"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете съобщението. → **[OK]**

4 **[▤]** → **[▲▼]**: Изберете **"Erase"** или **"Erase All"**. → **[OK]**

5 **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]** → **[☎]**

Получаване на съобщение

При получаване на SMS съобщение:
– **"Receiving SMS Message"** се изписва.
– чува се звуков сигнал (ако звънението на слушалката е включено).
– ✉ се изобразява на дисплея, заедно с броя на новите SMS съобщения.

Четене на получено съобщение

1 **[▤]** → ✉ → **[OK]**

2 **[▲▼]**: **"Receive List"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Изберете съобщението.
- Прочетените съобщения са означени с "✓".
- За да изтриете съобщението, натиснете **[▤]**. → **[▲▼]**: **"Erase"** → **[OK]** → **[▲▼]**: **"Yes"** → **[OK]**

4 **[OK]**

Забележка:
- За обаждане на подателя, натиснете **[☎]**.

С функционалния бутон

Когато се изобразява ✉ и индикаторът NR мига бавно, са получени нови SMS съобщения.
Натиснете **[NR]** в стъпка 1 от "Четене на получено съобщение", стр. 38.
- **"New SMS"** трябва да е "On" в "Настройване на функционалнния бутон", стр. 14.
- Ако са получени нови SMS съобщения и има неприети повиквания, апаратът може да покаже най-напред новите SMS съобщения, след това неприетите повиквания.

Отговор на съощението

1 Докато четете полученото съобщение, натиснете **[▤]**.

2 **[▲▼]**: **"Reply"** → **[OK]**

3 Въведете съобщение (стр. 40). → **[OK]**

4 Редактирайте телефонния номер, ако е необходимо. → **[OK]**

5 Продължете от стъпка 5 от "Въвеждане и изпращане на ново съобщение", стр. 37.

SMS функции при четене на получено съобщение

Докато четете полученото съобщение, можете да ползвате следните функции:

- **Редактиране/препращане на съобщение:** **[▦] → [▲▼]: “Edit Message”**
- **Изтриване на съобщения:** **[▦] → [▲▼]**: Изберете **“Erase”** или **“Erase All”**.
- **Запаметяване на номера на подателя в телефонния указател:** **[▦] → [▲▼]: “Add Phonebook”**
- **Редактиране на номера на подателя преди обаждане:** **[▦] → [▲▼]: “Edit & Call”**

Забележка:

- След горните операции, преминете към следващата стъпка, като следвате съобщенията на дисплея или натискате меките бутони.

Други настройки

Запаметяване на кода за достъп до външна линия (за учрежденски централи)

Запаметете кода за достъп до външна линия на централата (макс. 4 цифри), за да можете да изпращате SMS съобщения. При изпращане на SMS съобщения до номера, запаметени в телефонния указател или списъка за повторно набиране, кодът за достъп до външна линия на централата ще бъде изтрит. Настройката по подразбиране е **“Off”**.

1. **[▦]#356**
2. **[▲▼]**: “On” → **[OK]**
3. Въведете кода за достъп до външна линия и пауза, ако е необходимо. → **[OK]** → **[☎]**

Услуга гласова поща

Гласовата поща е услуга за автоматично приемане на повикванията, предлагана от телефонната компания/доставчика. Ако активирате тази услуга, телефонната компания/доставчикът ще приема повикванията към вас, когато вие не отговаряте или когато линията е заета, например. Оставяните от повикващите съобщения се записват от телефонната компания/доставчика, а не от вашия телефон.

Когато сте получили нови съобщения, ✉ се изобразява на дисплея на слушалката, в зависимост от услугата. Моля обърнете се към телефонната компания за подробности.

Важно:

- Ако ✉ остане на дисплея, дори и след като прослушате новите съобщения, изтрийте го, като натиснете и задържите [#] за 2 секунди.

Въвеждане на символи

Бутоните за набиране се ползват за въвеждане на цифри и символи. С всеки бутон се въвеждат по няколко различни символа, в зависимост от избрания режим на въвеждане (стр. 40).

– Натиснете **[◄]** или **[►]** за преместване на курсора наляво или надясно.
– Натискайте бутоните за набиране за да въвеждате символи и цифри.
– Натиснете **[C]** за изтриване на маркиран с курсора символ. Натиснете и задръжте **[C]** за изтриване на всички символи или цифри.
– Натискайте [*] (A→a) за превключване между главни и малки букви.
– За въвеждане на друг символ със същия бутон за набиране, натиснете **[►]** за преместване на курсора надясно и натиснете бутона за набиране необходимия брой пъти.
– Ако не натиснете бутон до 5 секунди след въвеждането на символ, въведеният символ се фиксира и курсорът се премества до следващата позиция.

Режими за въвеждане на символи

Режимите са следните: Букви (ABC), Цифри (0-9), Гръцка азбука (АВГ), Разширен режим 1 (ААÄÅ), Разширен режим 2 (SŚŠ) и Кирилица (АБВ). При SMS съобщения са достъпни само Букви (ABC), Цифри (0-9), Гръцка азбука (АВГ) и Разширен режим 1 (ААÄÅ). Освен при Цифри, може да въведете желания символ, като натиснете съответния бутон необходимия брой пъти.

Когато апаратът показва екрана за въвеждане на символи:
[R/ECO] → **[▲▼]**: Изберете желания режим на въвеждане. → **[OK]**

Забележка:

- ␣ в долните таблици означава интервал.
- Бутоните за набиране с *1, *2 и *3 в долните таблици съответстват на различни символи при въвеждане на SMS. Вижте бележките под линия *1, *2 и *3.

Букви (ABC)

0	1 *1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Цифри (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Гръцка азбука (АВГ)

0	1 *1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Разширен режим 1 (AÄÅ)

0	1 *1	2	3	4 *2	5	6	7	8	9 *3	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ē F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ī İ Ǐ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ș ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ē f 3	g ğ h i ì í î ï ī ı ǐ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ș ß 7	t u ù ú û ü ũ v 8	w Ŵ x y ŷ z 9	

- Следните символи се използват и като малки, и като главни: ø Ŵ ŷ

Разширен режим 2 (SŚŠ) (Не е достъпен при SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	D Ď E É Ę Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	T Ť U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9	#
		a á ä ą b c ć č 2	d ď e é ę ě f 3	g h i í 4	j k l Ł ĺ ľ 5	m n ń ň o ó ö ő 6	p q r ŕ ř s ś š 7	t ť u ú ü ű ů v 8	w x y ỳ ý z ź ż ž 9	

- Следните символи се използват и като малки, и като главни:

  Ą Ć Č Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŕ Ś Š ů ỳ Ź Ż Ž

Кирилица (АБВ) (Не е достъпен при SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0 Ґ Є І Ї ў	& ' ( ) ✱ , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

*1

1
. @ / : ; ✱ # + - 1 " ' , ! ¡ ? ¿ _ € £ $ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~ | < > = ¤ §

*2

4
G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ İ 4
g ğ h i ì í î ï ĩ ı 4

*3

9
W X Y Z 9
w x y z 9

Съобщения за грешки

Съобщение	Причина и решение
Base no power или **No link.** **Reconnect** **AC adaptor.**	● Слушалката е загубила връзка с базата. Преместете я по-близо до базата. ● Изключете AC адаптора на базата, за да я рестартирате. Включете го и опитайте отново. ● Регистрацията на слушалката може да е отменена. Регистрирайте я отново (стр. 33).
Check **Phone Line**	● Кабелът за телефонната линия не е свързан или е свързан неправилно. Проверете връзките (стр. 10).
Invalid Number	● Опитвате се да изпратите SMS съобщение към номер, запаметен в телефонния указател, списъка на повикванията или списъка за повторно набиране, по-дълъг от 20 цифри.
Memory Full	● Телефонният указател е пълен. Изтрийте ненужните позиции (стр. 21). ● Списъкът с ограничени за набиране номера е пълен. Изтрийте ненужните номера (стр. 29).
Use **rechargeable** **battery.**	● Поставени са неправилни батерии - алкални, манганови или др. Използвайте само акумулаторни Ni-MH батерии, посочени на стр. 3, 7.
You must first **subscribe** **to Caller ID.**	● Трябва да се абонирате за услугата Идентификация на повикването (Caller ID). След като се абонирате за тази услуга, съобщението няма да се появява.

Решаване на проблеми

Ако срещнете трудности и след изпълнението на указанията в долната таблица, изключете AC адаптора на базата, изключете слушалката, след което свържете отново AC адаптора към базата, включете го и включете слушалката.

Общи проблеми

Проблем	Възможна причина и решение
Слушалката не се включва след инсталиране или смяна на батериите.	• Батериите са изтощени. Поставете слушалката върху базата или зарядното устройство, за да се заредят батериите.
Апаратът не работи.	• Уверете се, че батериите са поставени правилно (стр. 10). • Заредете батериите (стр. 10). • Проверете връзките (стр. 10). • Изключете AC адаптора на базата и слушалката, за да рестартирате апарата, включете го отново и включете слушалката. Опитайте отново. • Слушалката не е регистрирана в базата. Регистрирайте я (стр. 33).
Дисплеят на слушалката е празен.	• Слушалката не е включена. Включете я (стр. 14).
Не чувате сигнал за набиране ("централа")	• Използвайте само предоставения кабел за телефонната линия. Ако използвате друг кабел за телефонната линия, апаратът може да не работи правилно. • Телефонната линия или AC адапторът на базата не са включени. Проверете връзките. • Изключете телефонната линия от базата и я свържете към телефон, за който сте сигурни, че работи. Ако другият телефон работи добре, занесете апарата в сервиз на Panasonic за проверка и ремонт. Ако и другият телефон не работи, обърнете се към телефонната компания за проверка на линията.
Не можете да ползвате Функционалния бутон, дори и индикаторът NR да мига бавно.	• Използва се друг апарат. Изчакайте малко и опитайте пак. • Бутоните са заключени. Отключете ги (стр. 19).

Списък на менюто

Проблем	Възможна причина и решение
Не разбирате езика на съобщенията на дисплея.	• Сменете езика на дисплея (стр. 14).
Не можете да активирате Еко режим.	• Не може да активирате Еко режим, ако сте настроили на **"On"** режим Повторител. Настройте го на **"Off"** (стр. 33).

Проблем	Възможна причина и решение
Не можете да регистрирате слушалка в базата.	• Максималният брой слушалки (6) вече са регистрирани в базата. Отменете регистрацията на тези, които няма да използвате (стр. 33). • Въвели сте грешен PIN код. Ако сте забравили PIN кода, се обърнете към специализиран сервиз на Panasonic.

Зареждане на батериите

Проблем	Възможна причина и решение
Слушалката издава звук и/или мига.	• Батериите са изтощени. Заредете батериите (стр. 10).
Батериите са напълно заредени, но – мига или – времето на работа е много късо	• Почистете полюсите на батериите (⊕, ⊖) и контактите за зареждане със суха мека кърпа. • Сменете батериите (стр. 10).

Обаждане / Приемане на повикване, Вътрешна връзка

Проблем	Възможна причина и решение
се изобразява.	• Слушалката е далече от базата. Приближете я. • AC адапторът на базата не е свързан и включен правилно. Включете го отново. • Слушалката не е регистрирана в базата. Регистрирайте я. (стр 33). • Активиран е Еко режим, при който обхватът на базата се намалява. Ако е необходимо, изключете го (стр. 15).
При разговор се чува шум или звукът прекъсва.	• Използвате базата или слушалката в област със силни електромагнитни смущения. Преместете базата или слушалката по-далече от източника на смущенията. • Приближете се до базата. • Ако използвате DSL/ADSL услуга, препоръчваме ви да поставите DSL/ADSL филтър между базата и розетката. Обърнете се към DSL/ADSL доставчика.
Звуковото качество е лошо.	• Регистрирали сте слушалка, която не е съвместима с този апарат. Използвайте само препоръчаните слушалки (стр. 4).
Слушалката не звъни.	• Звъненето е изключено. Регулирайте силата на звънене (стр. 16, 24). • Активиран е режим Не безпокой. Изключете го (стр. 28).
Не можете да се обаждате.	• Зададен е грешен режим на набиране. Променете настройката (стр. 15). • Набирате забранен номер (стр. 32). • Бутоните са заключени. Отключете ги. (стр. 19).

Идентификация на повикването (Caller ID)

Проблем	Възможна причина и решение
Информацията за повикващия не се изобразява.	• Трябва да сте абонирани за услугата Идентификация на повикването. Обърнете се към телефонната компания. • Ако сте свързали към линията и друго устройство, изключете го и включете апарата директно към линията. • Ако използвате DSL/ADSL услуга, препоръчваме ви да свържете DSL/ADSL филтър между базата и телефонната линия. За подробности се обърнете към DSL/ADSL доставчика си. • Възможно е друго телефонно устройство да смущава апарата. Изключете го и опитайте отново.
Информацията за повикващия се изобразява много бавно.	• В зависимост от услугата, информацията за повикването може да се изобразява след второто позвъняване. Настройте първото позвъняване на **"Off"** (стр. 24). • Приближете се до базата.
Часът не е верен.	• Получава се неправилна информация от Caller ID услугата. Задайте **"Manual"** за настройката на часа (стр. 24).
Запаметеното в указателя име не се показва изцяло при външно повикване.	• Редактирайте името в телефонния указател, така че да се събира на един ред (стр. 20).

SMS (Short Message Service)

Проблем	Възможна причина и решение
Номерът на центъра за SMS съобщения е в списъка на повикванията, но съобщение не е получено.	• SMS функцията е изключена, а някой се опитва да изпрати съобщение. Включете SMS функцията (стр. 37).
Не можете да изпращате или получавате SMS съобщения.	• Не сте абонирани за необходимата услуга. Консултирайте се с телефонната компания. • Номерът на центъра за SMS съобщения не е запаметен или не е верен. Запаметете правилен номер (стр. 37). • Предаването на съобщението е прекъснато. Изчакайте, съобщението да се изпрати, преди да ползвате друга функция. • Ако използвате DSL/ADSL услуга, препоръчваме ви да свържете DSL/ADSL филтър между базата и телефонната линия. За подробности се обърнете към DSL/ADSL доставчика си.
"FD" се изобразява.	• Апаратът не може да се свърже към центъра за SMS съобщения. Уверете се, че сте запаметили правилно номера на центъра и че SMS функцията е включена (стр. 37).
"FE" се изобразява.	• Възникнала е грешка при изпращане на съобщението.
"E0" се изобразява.	• Вашият телефонен номер е постоянно изключен или не сте абонирани за необходимата услуга. Консултирайте се с телефонната компания.

Повреда от течност/влага

Проблем	Възможна причина и решение
В базата или слушалката е попаднала течност или влага.	• Изключете и разкачете AC адаптора и кабела на телефонната линия от базата. Извадете батериите от слушалката и ги оставете да изсъхнат поне три дни. След като базата и слушалката изсъхнат напълно, свържете AC адаптора и телефонната линия, поставете батериите в слушалката и ги заредете. Ако апаратът не работи, се обърнете към сервиз на Panasonic.

Внимание:

- В никакъв случай не използвайте микровълнова фурна за изсушаване на апарата.

Списък на упълномощени сервизни центрове от Panasonic

Списък на упълномощени сервизни центрове от Panasonic.
Списъкът със сервизи може да бъде променян периодично.
Преди да посетите някой сервиз, моля свържете се за проверка и инструкции за най-близкия сервизен център.

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	ЛАС Сервиз	ж.к. Стрелбище, бл.1	1404	София	02/8580102		lasservice@lasbg.eu	√	√	√
България	ЛАС Сервиз - Яворов	бул. Яворов 50-56	1164	София	02/9627107		lcd_service@lasbg.eu	√	√	√
България	АВЕ Сервиз	ул. Славянска 83А	2700	Благоевград	073/881777		office@aveservice.com	√		√
България	Кръстев – Ел. системи	ул. Янко Комитов 16В	8000	Бургас	056/880835		ess_bs@abv.bg	√	√	√
България	МАКС СЕРВИЗ	ул. Братя Миладинови 110	9000	Варна	052/650660		maxservice@maxservice-bg.com	√	√	√
България	ЕТ Веселина Кръстева	бул. Княз Борис I 17	3700	Видин	094/606168		gkservice@mbox.vidin.net	√	√	√
България	Видеомакс	ул. Кетхудов 33	3000	Враца	092/625015		videomaxvr@gmail.com	√		√
България	СИ Сервиз	ул. Магистрална 40	5000	Велико Търново	062/670468		ciserviz@abv.bg	√	√	√
България	Технолизинг	ул. Цанко Дюстабанов 15	5300	Габрово	066/33100		slavo@nat.bg	√		√
България	Сервиз Митачи	ул. Княз Борис I бл.9	2600	Дупница	0701/50015		mitachi2000@yahoo.co.uk	√		√
България	ДП Сервиз	ул. Тонзос 4	6100	Казанлък	0431/65646		andromeda_bg@yahoo.com	√	√	√
България	Сервиз Ботев	ул. Гюешевко шосе 5	2500	Кюстендил	078/552494		botev_vat@mail. bg	√	√	√
България	ВАЧЕВ И КО	ул. Трети Март 216	3400	Монтана	089/8356473		r_va4ev@yahoo.com	√	√	√
България	Логос Ел	ул. Цар Освободител 59	4400	Пазарджик	034/442908		toshkin@yahoo.com	√	√	√
България	Сервиз Ботев	ул. Св. Кирил и Методий 21	2300	Перник	0896/799383		botev_vat@mail. bg	√		√
България	Кристал Електроникс	ул. Русе 2	5800	Плевен	064/808625		iliana.arnaudova@btc.bg	√		√
България	Галактика сервиз	ул. Вит, к-с Прециз	5800	Плевен	064/970503		vanja_simeonova@hotmail.com	√	√	√
България	Пулсар	бул. Източен 22	4000	Пловдив	032/664945		pulsar_iztok@evrocom.net	√		√
България	Сервиз ОТО	ул. Приста 1	7000	Русе	082/847440		sony_service@oto-ru.com	√	√	√
България	Сервиз ТАХ	ул. Хан Кубрат 7	2000	Самоков	0722/66789		et.tax@abv.bg	√		√
България	Белев Сервиз	ул. 7-ми септември	7500	Силистра	088/7161837		belevservice@mail.bg	√		√
България	Сервиз Гама	ул. Никола Петрини 15А	8800	Сливен	044/633007		sasho@etabg.com	√	√	√
България	Недстар	бул. България 2	4700	Смолян	0301/63747		nedstar@mail.bg	√		√
България	Сервиз Радина	ж.к. Железник	6000	Стара Загора	042/670766		radinas@mail.bg	√	√	√
България	Сервиз Нален Недев	бул. Плиска 8	9700	Шумен	054/865280		nalen55@ro-ni.net	√	√	√
България	Глобал Сервиз	Подлез на Гара Юг	9300	Добрич	058/605715		global_service@abv.bg	√		√

България	Роял Електроникс	ул. Нишава 113А	1000	София	02/9461244		bakalov@royal.bg		√	
България	Роял Електроникс	кв. Дианабад, бул. Г. М. Димитров, блок 60	1000	София	02/9624220		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	Технически Университет блок 7, хапе 4	1000	София	02/8733660		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	ж.к.. Люлин, бул. Европа 119	1000	София	02/4003132		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	бул. Вл. Варненчик 227, Технополис	9000	Варна	052/506063		bakalov@royal.bg	√		

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	Роял Електроникс	бул. Санкт Петербург 133, Технополис	4000	Пловдив	032/688803		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	пл. Вапцаров 6	2770	Банско	0749/88084		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	бул. Св. Димитър Солунски 5, Технополис	2700	Благоевград	073/829135		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Братя Миладинови 4	2700	Благоевград	073/881777		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Александър Стамболийски 37	2140	Ботевград	0723/93263		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Стефан Стамболов 72	8000	Бургас	056/832048		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	кв. Лазур, бл. 119	8000	Бургас	056/841697		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	кв. Славейков 94	8000	Бургас	0878939396		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Медникарска 1	5000	Велико Търново	062/622057		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	бул. Панония 28	3700	Видин	0889482501		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Кетхудов 33	3000	Враца	092/625015		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Цанко Дюстабанов 15	5300	Габрово	066/803100		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	Кольо Фичето 2	9300	Добрич	058/603060		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	Технополис, Околовр. шосе, Добротица 54	9300	Добрич	058/622911		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Старозагорска 8 (детската градина)	6100	Казанлък	0431/64909		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	ул. Христо Ботев 32	6100	Казанлък	0431/83486		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	бул. Беломорски 4	6600	Кърджали	0361/62090		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Гюешевко шосе 5	2500	Кюстендил	078/552494		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Неофит Рилски17	5500	Ловеч	068/601697		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Неофир Бозвели 8	3600	Лом	0887614656		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ж.к. Пъстрина, ул. А. Златарев 17	3400	Монтана	0898356473		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	Младост 1, бл.3, в.Г, ет.1	3400	Монтана	096/305733		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	ул. Възраждане 10	7900	Омуртаг	0605/3443		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Дойран 24	4400	Пазарджик	034/445959		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	кв. Пашов, до бл. 12	2300	Перник	076/608011		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Цар Борис III 48	2850	Петрич	0745/22996		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. П. Цветков 29	5800	Плевен	064/823105		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	кв. Сторгозия, бл. 20	5800	Плевен	064/680325		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Иван Вазов 31	7200	Разград	084/641256		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Жеравна 100Б	7200	Разград	084/661464		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	ул. Приста 1	7000	Русе	082/847440		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Христо Зографски 2	2000	Самоков	0722/66504		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	бул. България 100	2000	Самоков	0722/66969		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	Технополис, ул. 7-ми септември 23	7500	Силистра	0887161837		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Н. Петринин 15А	8800	Сливен	044/633207		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Овчарска 42А	8800	Сливен	044/662080		bakalov@royal.bg	√		√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	Роял Електроникс	ул. Елисавета Багряна 1В 10	8800	Сливен	044/622505		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	кв. Невяста 7, вх. Б, ет.1, ап.29	4700	Смолян	0886181657		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Поп Минчо Кънчев 142	6000	Стара Загора	042/651551		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Ген. Столетов 84А	6000	Стара Загора	042/605080		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	ул. Гълъбец 2	7700	Търговище	0601/29982		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. П. Р. Славейков 3	6300	Хасково	038/661799		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	бул. Г. Димитров 22, м-н "Фонбокс"	6200	Чирпан	0416/96001		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	ул. Вл. въстание 65	9700	Шумен	054/831122		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Московска 8	9700	Шумен	054/868045		bakalov@royal.bg			√
България	Роял Електроникс	бул. Плиска 8	9700	Шумен	054/865280		bakalov@royal.bg	√		
България	Роял Електроникс	ул. Граф Игнатиев 147	8600	Ямбол	046/640808		bakalov@royal.bg	√		√
България	Роял Електроникс	бул. Димитър Благоев 4	8600	Ямбол	046/663533		bakalov@royal.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Коста Лулчев 58	1000	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg		√	
България	K&K сервиз	ж.к. Дружба, бул. Искърско шосе 7	1528	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	бул. Европа 189, Техномаркет Люлин	1331	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	бул.Цариградско шосе, Техномаркет Европа	1784	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	бул. Христо Ботев 101	1000	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg		√	
България	K&K сервиз	ж.к. Люлин бл. 033	1000	София	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		
България	K&K сервиз	ул. Никола Алексиев 5	5930	Белене	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	бул.Яне Сандански, Техномаркет Благоевград	2700	Благоевград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Димитър Йосифов 1	2700	Благоевград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	02/9700970 02/9700971 02/9700974	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	K&K сервиз	ул. Александър Стамболийски 37	2140	Ботевград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	ул.Транспортна Техномаркет Бургас	8000	Бургас	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	кв. Славейков, Я. Комитов, Приб. завод	8000	Бургас	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Янко Комитов 16В	8000	Бургас	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	Ул. Юрий Венелин бл. 40	8000	Бургас	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	бул. Цар освободител, Техномаркет Варна	9000	Варна	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Д-р Басанович 22	9000	Варна	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Атанас Томов 9	9000	Варна	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Братя Миладинови 110	9000	Варна	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Магистрална, Техномаркет В. Търново	5000	Велико Търново	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	ул. Княз Александър Батенберг 2	5000	Велико Търново	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Оборище 12Ж	5000	Велико Търново	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Полк. Кетхудов 33	3000	Враца	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Спас Соколов 30	3000	Враца	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Николаевска 134	5300	Габрово	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	02/9700970 02/9700971 02/9700974	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	K&K сервиз	ул. Драма 55	2900	Гоце Делчев	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Цар Симеон 12	6400	Димитровград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Кольо Фичето 2	9300	Добрич	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	Подлеза на Гара Юг	9300	Добрич	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Княз Борис, бл.9	2600	Дупница	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ж.к. Бистрица, бл.46	2600	Дупница	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Кочево 37	2050	Ихтиман	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Тонзос 4	6100	Казанлък	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Веслец 30	6600	Кърджали	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Гюешевско шосе 5	2500	Кюстендил	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Цачо Шишков 21	5500	Ловеч	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Цар Освободител 59	4400	Пазарджик	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Никола Вапцаров 10	4400	Пазарджик	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Средец 91	4000	Пловдив	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Марин Дринов 25	4000	Пловдив	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	K&K сервиз	бул. България, 4 км., Техномаркет Пловдив	4000	Пловдив	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	бул. Македония 65	4000	Пловдив	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	бул. Източен 22	4000	Пловдив	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Ген. Баранов 8	7800	Попово	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Жеравна 110	7200	Разград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Ангел Кънчев 5	7200	Разград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		
България	K&K сервиз	ж.к. Освобождение, бл.68	7200	Разград	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		
България	K&K сервиз	бул. Липник 113А	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	
България	K&K сервиз	ул. Отец Паисий 1А	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	ул. Михаил Арнаудов 2	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Приста 1	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√	√	√
България	K&K сервиз	ул. Мостова 17	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ж.к. Здравец, ул. Прага 11	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Панайот Хитов 50	7000	Русе	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg		√	√
България	K&K сервиз	ул. Хан Кубрат 7	2000	Самоков	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	K&K сервиз	ул. Даме Груев 7	2800	Сандански	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		
България	K&K сервиз	ул. Македония 29	2800	Сандански	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Никола Петков 30	5250	Свищов	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Бъкстон 1А	8800	Сливен	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Елисавата Багряна 1	8800	Сливен	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Хан Пресиян 9	4700	Смолян	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	кв. Железник, Техномаркет Стара Загора	6000	Стара Загора	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		
България	K&K сервиз	ул. Ген Столетов 84	6000	Стара Загора	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Братя Жекови 6	6000	Стара Загора	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	кв. Запад 3, зад бл. 70	7700	Търговище	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Цар Освободител 25	6300	Хасково	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	ул. Цар Самуил 3-9	6300	Хасково	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	бул. България 29А	6300	Хасково	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√
България	K&K сервиз	ул. Московска 8	9700	Шумен	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√

Страна	Име на сервиз	Адрес	Пощ. код	Град	Телефон	Факс	E-MAIL адрес	Категория		
								Аудио-Видео	Телеком	Бяла техника
България	K&K сервиз	ул. Граф Игнатиев 147	8600	Ямбол	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg	√		√
България	K&K сервиз	ул. Михаил Лъкатник 7	8600	Ямбол	02/9700970 02/9700971 02/9700974	02/9700977	support@kkservice.bg			√

Показалец

А Автоматична вътрешна връзка: *18*
Автоматично отговаряне: *16, 25*
Аларма: *27*

Б База
Рестартиране: *33*
Батерии: *10, 11*
Бебешки монитор: *30*
Бързо набиране: *21*

В Верижно набиране: *21*
Включване/изключване: *14*
Временно тонално набиране: *17*
Въвеждане на символи: *40*
Вътрешна връзка: *18*

Г Гласова поща: *40*

Д Дата и час: *14*
Директни команди: *23*
Дисплей
Език: *14*
Контраст: *25*
Допълнителни слушалки: *33*
DECT повторител: *33*

Е Еквалайзер: *17*
Еко режим: *15*

З Заглушаване на микрофона: *17*
Задържане: *17*
Заключване на бутоните: *19*
Звук при натискане на бутон: *25*

И Идентификация на повикването: *35*
Изчакващо повикване: *17*

К Категории: *20*
Контролни бутони: *12*
Конферентна връзка: *18*

М Мелодия на звънене: *24*
Микрофон-говорител: *16*

Н Настройване на датата и часа: *14*
Неприети повиквания: *35*

О Обаждане: *16*
Ограничаване входящи повиквания: *29*
Ограничение за обаждане: *32*
Отговор на повикване: *16*

П Пауза: *16*
Поверителен режим: *26*
Повторно набиране: *16*
Прекъсване електрозахранване: *11*
Прехвърляне на повикване: *18*
PIN: *32*

Р Регионална настройка: *33*
Редактиране списък повиквания: *35*
Режим на набиране: *15*
Режим Не безпокой: *28*
Решаване на проблеми: *43*
Recall/flash: *17*

С Сила на звука
Говорител: *16*
Звънене (Слушалка): *16, 24*
Слушалка: *16*
Слушалка
Име: *32*
Локализиране: *18*
Отмяна на регистрацията: *33*
Регистрация: *33*
Списък на повикванията: *35*
Споделяне на разговор: *17*
Съобщения за грешки: *42*
SMS функция: *37*

Т Телефонен указател: *20*

У Услуга Call Waiting Caller ID: *17*

Ф Функционален бутон (бутон NR): *14*

Ш Шумопонижение: *17*

CE2200

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PNQX6382ZA

PNQX6382ZA CC0314MU0